


Manuel du propriétaire et instructions de montage

YX01

Modèle No. **EP64** ☐ **EPA64** ☐
 PT64 ☐ **PTG64** ☐



**Le plus important
constructeur d'abris
au monde®**

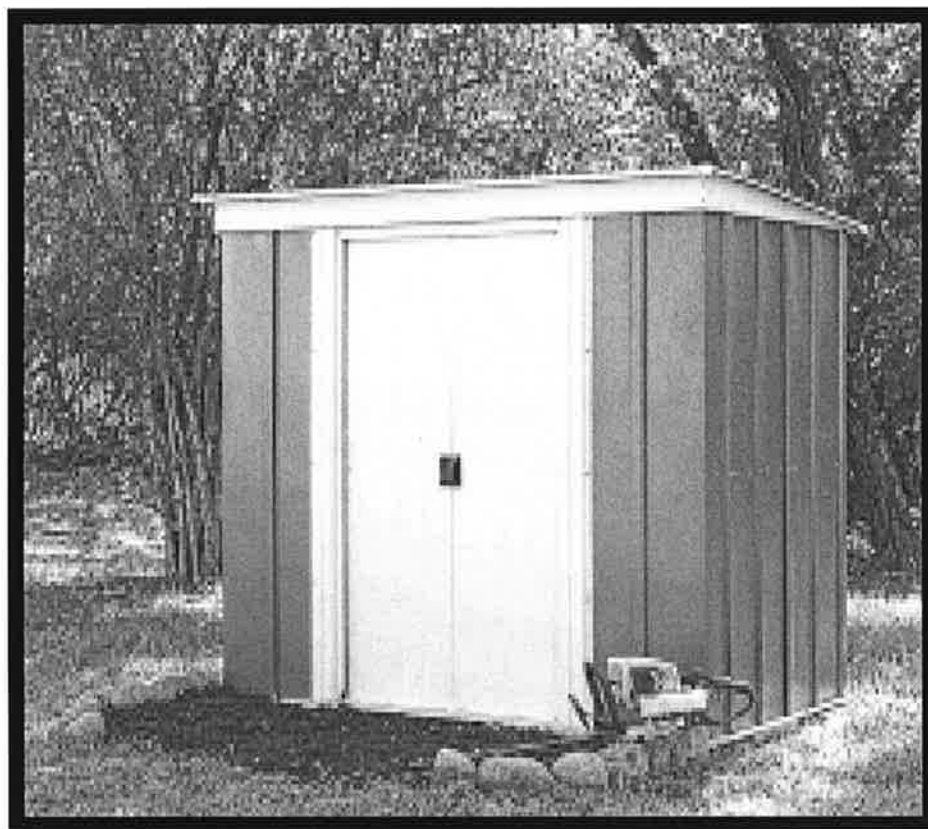

716750913

Aire de rangement: 21 Sq. Ft. 113 Cu. Ft.
 2,0 m² 3,2 m³



ATTENTION: CERTAINES PIÈCES PRESENTENT DES ARETES VIVES. PROCEDEZ AVEC SOIN EN MANIPULANT LES DIFFERENTES PIÈCES POUR EVITER UN ACCIDENT. POUR PLUS DE SECURITE, VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS DE SECURITE CONTENUES DANS CE MANUEL AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION. PORTEZ DES GANTS EN MANIPULANT LES PIÈCES METALLIQUES.

DIMENSIONS ARRONDIES DE L'ABRI *

*Taille approximative	Taille de base	Dimensions extérieures (bord de toit à bord de toit)			Dimensions intérieures (mur à mur)			Ouverture de la porte	
		Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
6' x 4'	74" x 45 1/4"	76 1/2"	47"	67 3/4"	71 1/4"	42 1/2"	66 9/16"	32"	60"
1,8 m x 1,1 m	188,0 cm x 114,9 cm	194,3 cm	119,4 cm	172,1 cm	181,0 cm	108,0 cm	169,1 cm	81,3 cm	152,4 cm

AVANT DE COMMENCER....

FB03

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre abri, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement le présent manuel. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Instructions de montage: Ce manuel d'instructions contient toutes les informations appropriées pour votre modèle d'abri. Lisez toutes les instructions avant de commencer et, durant le montage, suivez la séquence des étapes attentivement pour obtenir de bons résultats.

Fondation et ancrage : votre remise doit être solidement ancrée afin de prévenir les dommages causés par le vent. Il est également nécessaire de construire une fondation pour assurer que la remise est au niveau et d'équerre. Les matériaux nécessaires à l'ancrage et à la construction de la fondation ne sont pas inclus avec la remise. Nous recommandons l'utilisation combinée du **Kit de cadre pour plancher Arrow** et le **Kit d'ancrage Arrow** comme méthode efficace de fixer la remise au sol (disponibles par commande postale ou auprès d'un détaillant local); il est également possible de construire une base et un système d'ancrage personnalisés. Les directives d'assemblage fournissent de l'information au sujet de quelques méthodes utilisées couramment pour ancrer solidement une remise et la mettre au niveau.

Pièces et liste de pièces: Assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires pour votre abri.

- Tous les numéros de pièce se trouvent sur les pièces. Tous ces numéros (avant le -) doivent correspondre aux numéros apparaissant sur la liste de pièces.

- Si vous constatez qu'il vous manque une pièce, faites mention du numéro de modèle de votre abri et mettez-vous en contact avec:

Arrow Shed, LLC Customer Service Department
1101 North 4th Street Breese, Illinois 62230 USA

- Séparez le contenu de la boîte par numéros de pièce tout en examinant la liste de pièces. Les quelques premières étapes vous montrent la façon d'assembler des pièces connexes pour créer des sous-ensembles plus gros qui seront utilisés subséquemment.


- Familiarisez-vous avec le matériel de montage et les attaches pour faciliter l'utilisation durant la construction. Ils se trouvent dans la boîte. Il est à noter que des attaches supplémentaires ont été fournies pour votre commodité.

PLANIFIEZ....

Surveillez la température: Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation de votre abri est sèche et calme. Ne tentez pas de monter votre abri par un jour de vent. Faites attention sur un sol trempé ou boueux.

Travail d'équipe: Dans la mesure du possible, il devrait y avoir au moins deux personnes travaillant au montage de votre abri. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux tandis que l'autre peut manier les attaches et les outils.

Outils et matériaux: Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire votre abri. Décidez de la méthode d'ancrage et du type de base que vous désirez utiliser pour former une liste complète des matériaux dont vous aurez besoin.

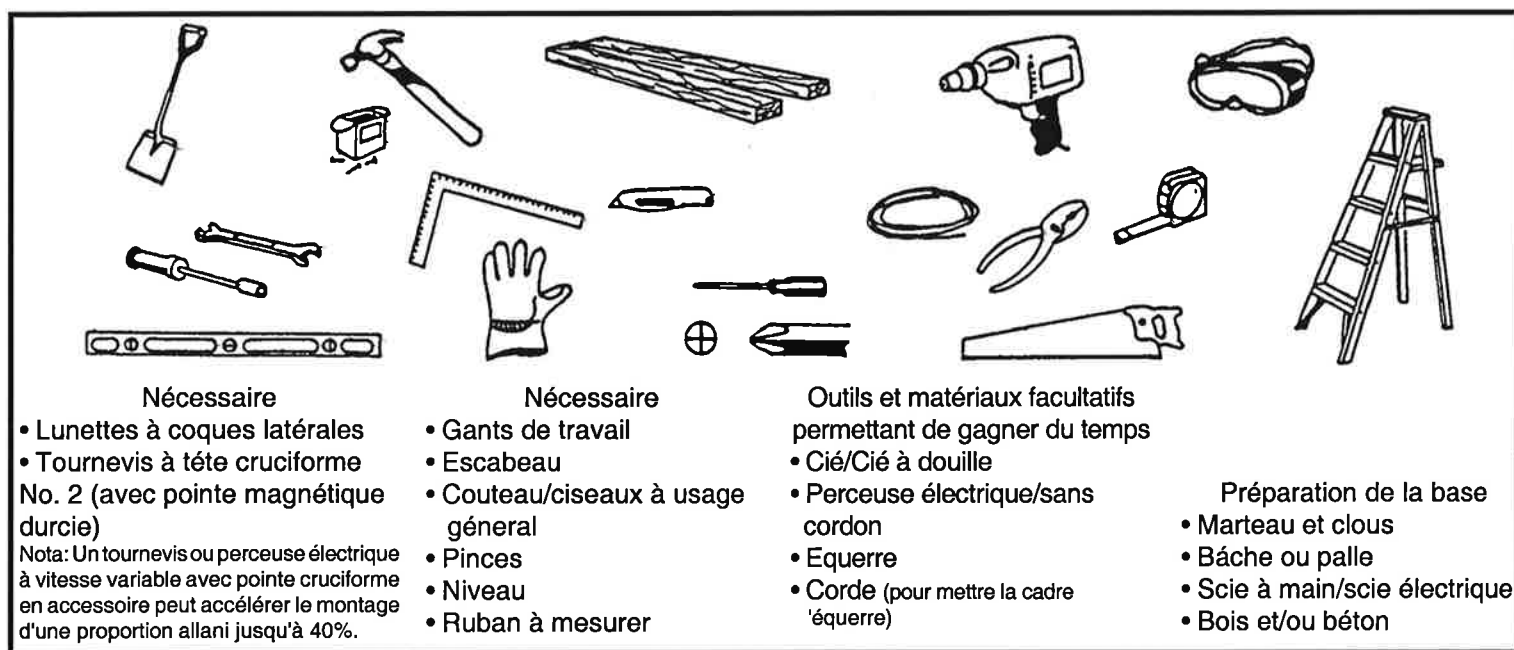

Sélection et préparation de votre emplacement: Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le meilleur emplacement est un endroit de niveau qui permette une bonne évacuation des eaux.

•Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour que les portes s'ouvrent entièrement, et suffisamment d'espace autour de l'abri pour fixer les vis de panneau depuis l'extérieur.


•Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, une assise doit être construite et un système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SECURITE D'ABORD....

FB05

Il est important de suivre des mesures de sécurité tout au long de la construction de votre abri.

•Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre abri car certaines comportent des arêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procédant à des interventions d'entretien sur votre abri.

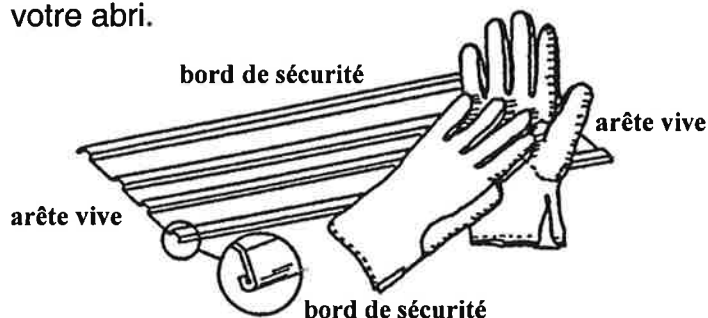


•Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter les distractions et les accidents qui peuvent se produire.




•Veuillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dans l'escabeau.



•Procédez soigneusement avec les outils utilisés dans le montage de cet abri. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.

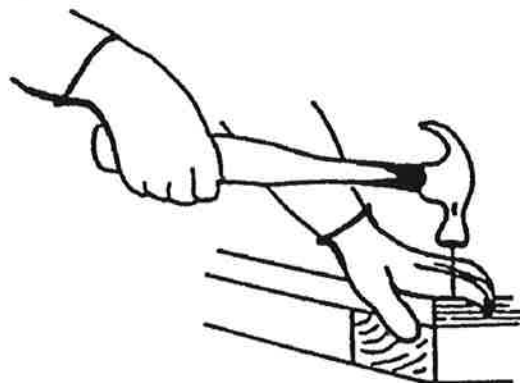

•Ne tentez pas de monter l'abri s'il manque des pièces car tout abri laissé monté en partie peut être considérablement endommagé par des vents légers.

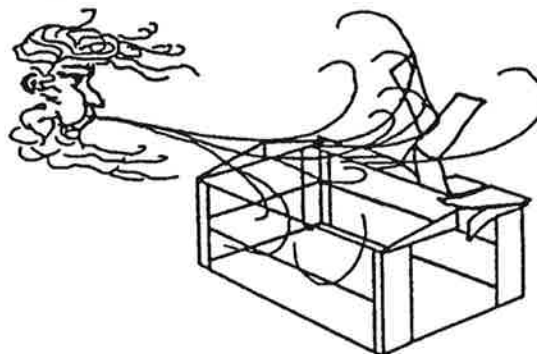

•Ne tentez pas de monter l'abri par un jour de vent parce que les grands panneaux faisant fonction de "voile" peuvent être fouettés par le vent, rendant ainsi la construction difficile et dangereuse.



SOINS ET ENTRETIEN....

FB06

Peinture: Pour obtenir un fini de longue durée, nettoyez et cirez périodiquement la surface extérieure. Retouchez les égratignures dès que vous les remarquez sur l'abri. Nettoyez immédiatement la surface à l'aide d'une brosse métallique; lavez et appliquez la peinture antirouille de retouche en vous conformant aux recommandations du fabricant de la peinture.

Toit: Gardez le toit libre de neige et de feuilles à l'aide d'un balai à manche long et poils doux. Des quantités importantes de neige sur le toit peuvent endommager l'abri rendant la présence à l'intérieur dangereuse. Dans un endroit où il y a de la neige, des kits de renforcement de toit pour la plupart des modèles **Arrow**, destinés à apporter une protection supplémentaire contre les accumulations importantes de neige, sont disponibles.

Portes: Maintenez toujours les rails de porte libres de saleté et autres débris les empêchant de glisser facilement. Lubrifiez le rail de porte chaque année à l'aide de cire pour les meubles ou de silicone en pulvérisateur. Gardez les portes fermées et verrouillées pour empêcher les dommages causés par le vent.

Attaches: Utilisez toutes les rondelles fournies pour protéger de l'infiltration des éléments et empêcher le métal d'être rayé par les vis. Vérifiez régulièrement votre abri pour repérer les vis, les boulons, les écrous, etc. lâches et les resserrer au besoin.

Humidité: Une feuille de plastique (écran à la vapeur d'eau) placée sous tout le plancher avec une bonne ventilation réduira la condensation.

Autres conseils....

- Faites disparaître à l'eau et au savon les numéros de pièce imprimés sur les panneaux enduits.
- Un produit de calfatage au silicone peut être employé pour les joints étanches à l'eau partout à l'extérieur de l'abri.

Ne rangez pas de produits chimiques pour piscine dans votre abri. Les combustibles et les agents corrosifs doivent être rangés dans des récipients approuvés et étanches à l'air.

Conservez ce manuel du propriétaire et ces instructions de montage pour consultation future.

Base

YX06

La base de votre abri

OPTION 1: PLATE-FORME EN BOIS

Si vous décidez de construire vous-même la base, choisissez avec soin les matériaux dont vous aurez besoin.

Voici ceux que nous vous recommandons pour votre base :

- Des madriers de 38 mm x 89 mm (2" x 4") en bois traité
 - 1220 mm x 2440 mm (4' x 8') de contreplaqué qualité extérieur de 15,5 mm d'épaisseur (5/8")
- REMARQUE :** Ne pas utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion.

Le contact de bois traité sous pression avec le bâtiment d'entreposage aura pour effet d'annuler la garantie.


- Des clous galvanisés 10 et 4 penny
- Des blocs de béton (facultatifs)

La plate-forme doit être de niveau et plane (sans bosses, arêtes etc...) pour supporter efficacement l'abri. Vous pourrez vous procurer les matériaux dont vous aurez besoin chez votre marchand de matériaux de construction local.

Pour construire la base, suivez les instructions et les schémas ci-après.

Construisez le cadre (en utilisant les clous galvanisés 10 penny). Mesurez des espaces de 40,6 cm/61,0 cm (16"/24") pour assembler l'intérieur du cadre (voir schéma). Fixez le contreplaqué sur le cadre (en utilisant les clous galvanisés 4 penny).

Comptez environ 6 à 7 heures pour cet assemblage.

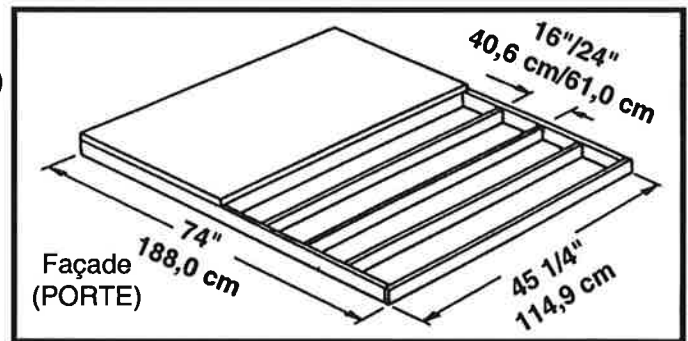


Note : La plate-forme ou la dalle dépassera de 1,4 cm (9/16") le cadre de plancher sur les quatre côtés. Pour une plate-forme en bois, scellez ce surplomb de 1,4 cm (9/16") avec du ciment pour toiture (non fourni). Pour une dalle en béton, biseautez ce surplomb de 1,4 cm (9/16") quand vous coulerez le béton. Vous assurerez ainsi un bon écoulement des eaux.

OPTION 2: DALLE DE BETON

La dalle doit être d'au moins 10,2 cm (4") d'épaisseur.

Elle doit être de niveau et plane, pour supporter efficacement le cadre. Nous vous recommandons d'utiliser les matériaux suivants pour votre base :

- Des planches de bois de 19 mm x 89 mm (1"x4") (elles seront retirées lorsque le béton aura pris)
- Du béton
- Une feuille de plastique de 0,15 mm d'épaisseur
- Pour obtenir un béton d'une qualité suffisante, nous vous recommandons de faire le mélange suivant:
1 part de ciment, • 3 parts de gravier de la grosseur d'un pois • 2,5 parts de sable lavé.

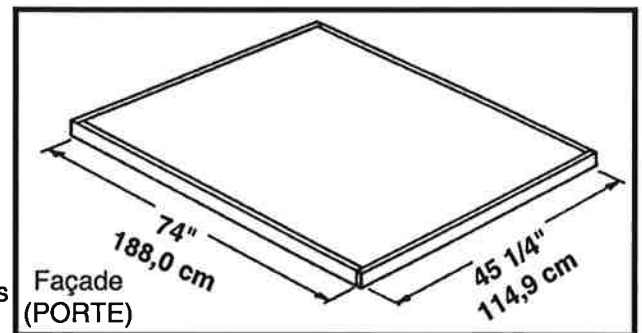

Note : Dimensions de la dalle finie, après retrait du cadre en planches.

Préparation de l'emplacement et construction de la base

1. Creusez dans le sol un carré de 15,2 cm (6") de profondeur (enlevez l'herbe).
2. Remplissez-le de gravier sur 10,2 cm (4") et tassez bien.
3. Recouvrez le gravier avec la feuille de plastique de 0,15 mm d'épaisseur.
4. Construisez un cadre de bois au moyen des 4 planches de bois de 19 mm x 89 mm (1"x4")
5. Coulez le béton jusqu'à remplir la cavité et l'intérieur du cadre. Vous devez obtenir une épaisseur de 10,2 cm (4") de béton. Vérifiez soigneusement que la surface est de niveau.

La construction demande 3 à 5 heures, et la prise du béton une semaine.

Ancrage

FC07


Ancrage de l'abri

Il est important d'ancrer le bâti du sol après avoir érigé l'abri. Voici quelques suggestions d'ancrage.

Kit d'ancrage Arrow : (modèle n° AK4)

Recommandé pour utilisation avec **toutes les bases** suggérées.


Contient: 4 ancrs avec câble, serre-câbles et instructions d'installation.

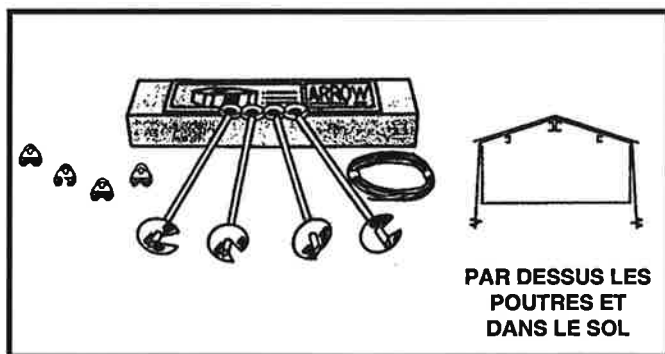

Kit d'ancrage dans du bois ou dans un poteau:

Utilisez des vis à bois de 6 mm (1/4") de diamètre.


Le bâti a des trous de 6 mm (1/4") de diamètre pour permettre un ancrage correct.

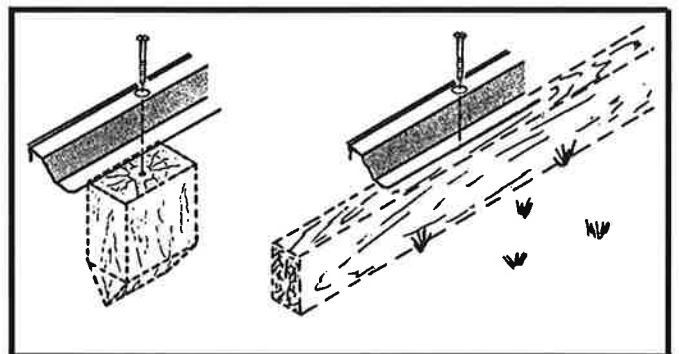

Kit d'ancrage Arrow : (modèle n° AK100)


Recommandé pour utilisation avec une base en béton.

Contient: des goussets, des agrafes de périmètre, la quincaillerie, une mèche à maçonnerie de 1/4" et les instructions d'installation.

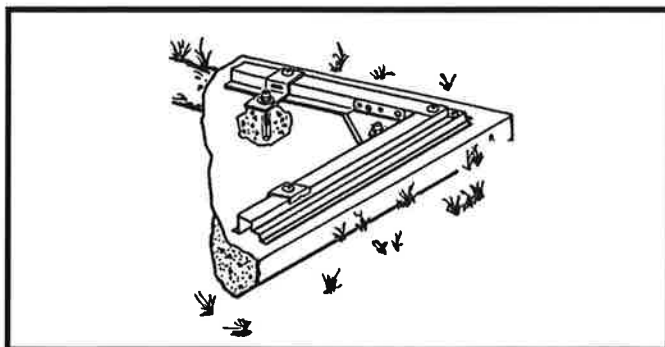

Ancrage dans du béton :

1. Pour une dalle en béton, une embase ou des parpaings, utiliser des vis à tôle de 6 mm (1/4") de diamètre et de 51 mm (2") de long environ.
2. Pour ancrer les montants dans le béton coulé après l'érection de l'abri, utiliser des vis de 6 mm (1/4") de diamètre et de 152 mm (6") de long environ.

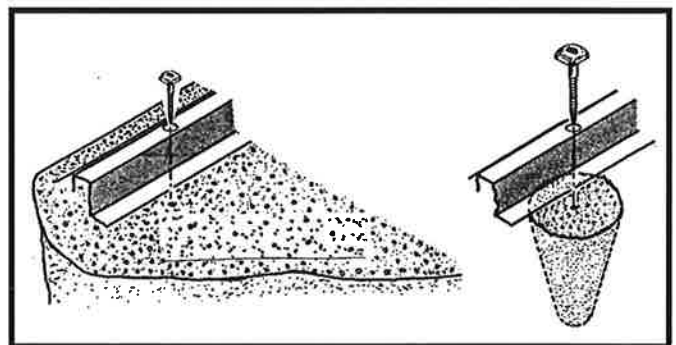

Ferrures de montage

Retirer du sac de vis et
conserver pour la dernière
etape



65103 (37)
Ecrou hexagonal #8-32




65900A (8)
Noire Vis #10Bx1/2" (13 mm)
(emballée avec les vis)




65923 (37)
Boulon #8-32x3/8" (10 mm)



65004 (168)
Vis #8Ax5/16" (8 mm)



66045
Poignée (2)




66646
Rondelle (179)
(5/40)



65109
Ecrou borgne #8-32 (6)
(emballée avec les vis)



66775
Bouchon (2)
(emballée avec les vis)

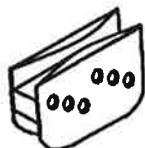

66769
Coulisseau de porte (4)



66382
Guide de bas de porte (4)




66183
Couvre garniture de toit
(2 droit/2 gauche)

Liste de pièces

YX09

No. de code de montage	Numéro de pièce	Description de la pièce	Quantité dans la boîte	
1	10569	Poutre de toit	1	
2	10564	Cornière de mur latéral	2	
3	10562	Pignon droit	1	
4	80015	Pignon gauche	1	
5	80002	La garniture de toit	2	
6	10558	Panneau de toit droit	1	
7	80011	Panneau de toit gauche	1	
8	10499	Renfort horizontal de porte	4	
9	6657	Renfort poignée de porte	2	
10	6515	Panneau de mur (arrière)	2	
11	10476	Portes droite et gauche	2	
12	10563	Panneau de mur (latéral)	2	
13	9369	Jambage de porte	2	
14	9389	Panneau d'angle avant	2	
15	10561	Panneau d'angle arrière	2	
16	9396	Rail de porte	1	
17	10565	Cornière de mur arrière	1	
18	9925	Longeron de mur arrière	1	
19	9399	Cadre de plancher arrière	1	
20	10545	Longeron de mur latéral	2	
21	10544	Cadre de plancher latéral	2	
22	9403	Cadre de plancher avant	1	
23	10557	Panneau de toit	1	
24	10572	Traverse frontale	1	

Montage par numéro de code

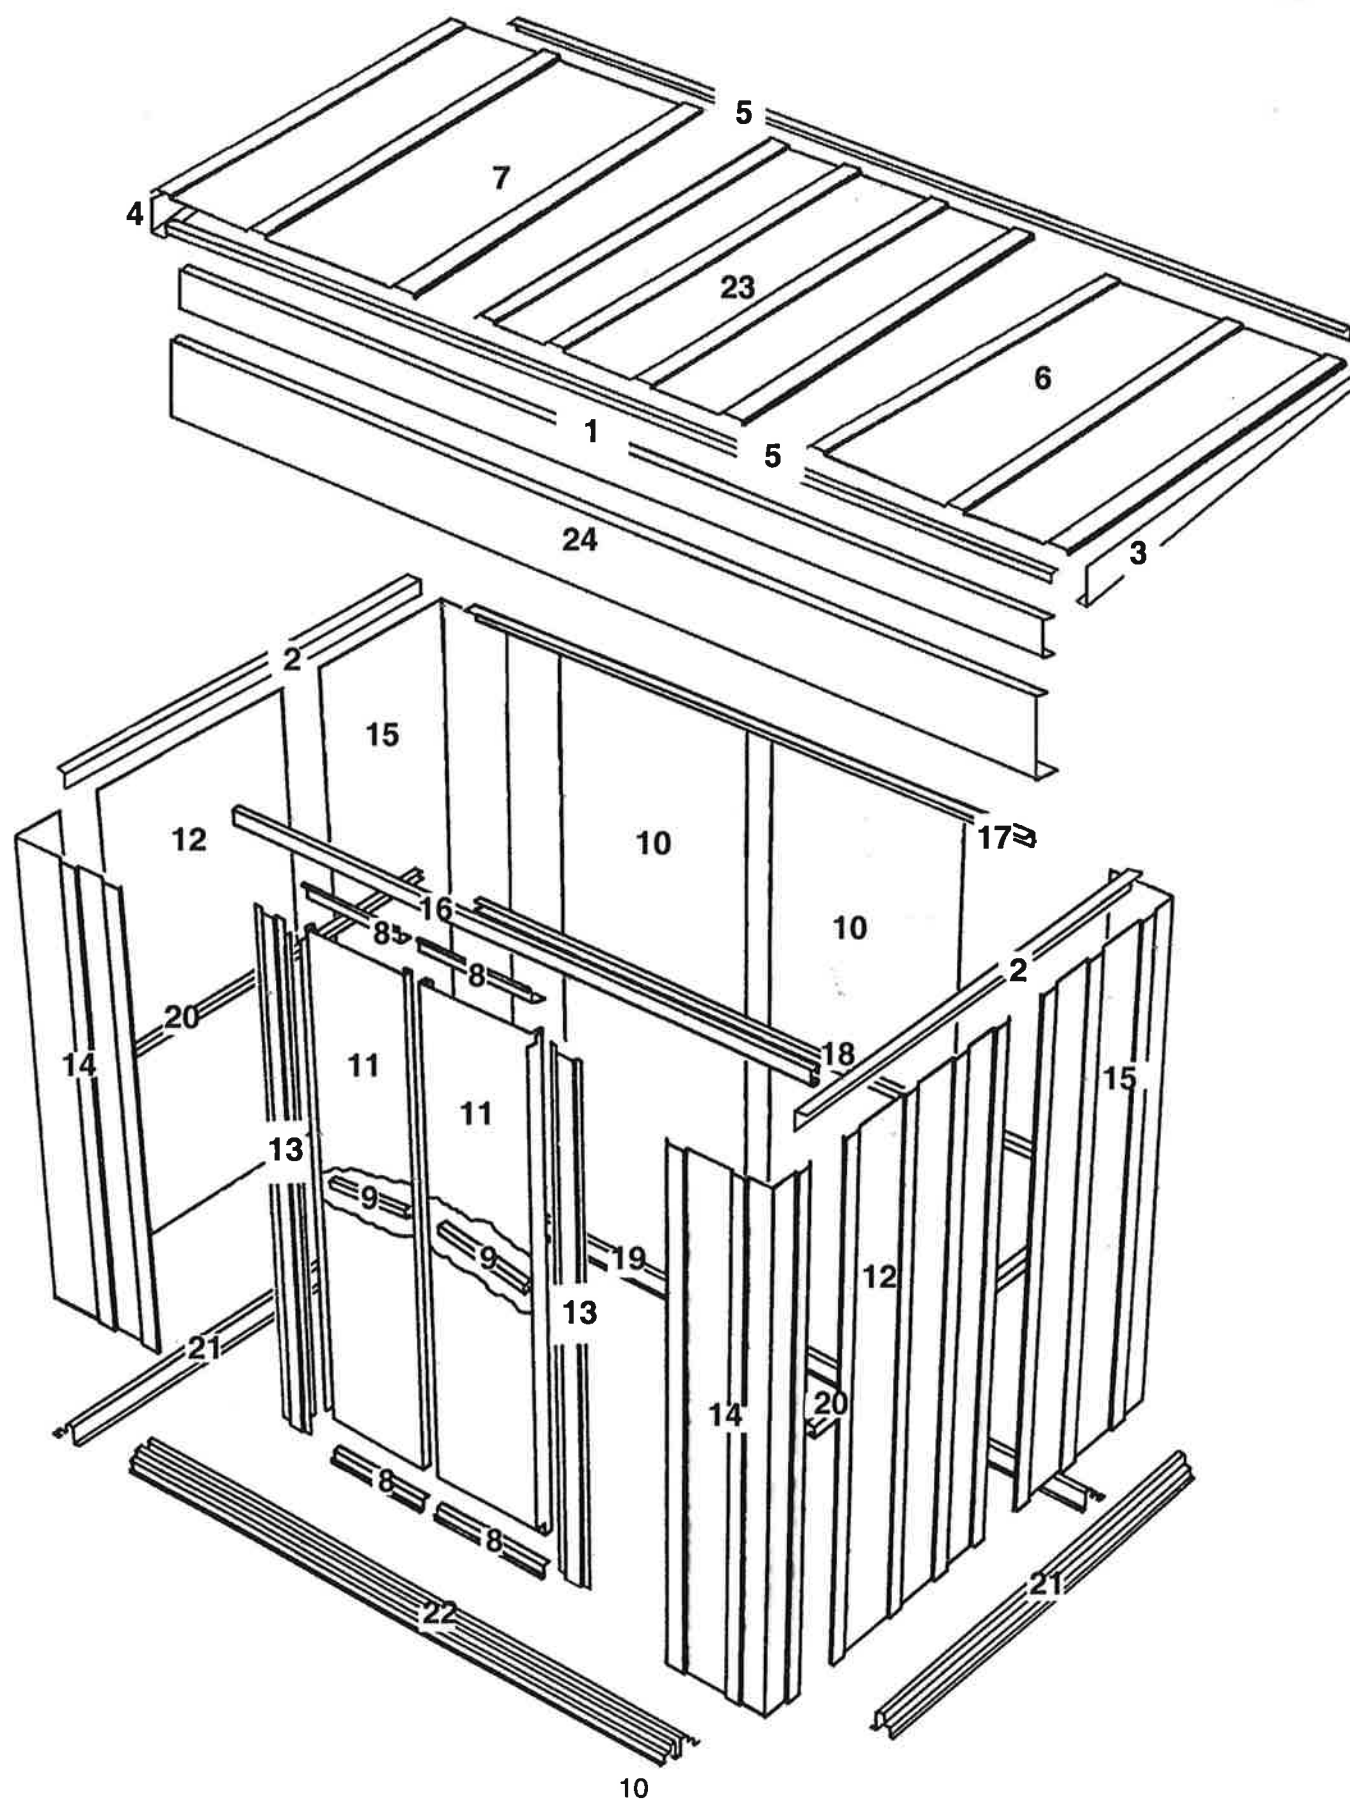

Etape 1

YX11

● Pièces nécessaires pour ● L'ensemble rail de porte / traverse

- 9396 Rail de porte (1)
- 10572 Traverse frontale (1)




L'ensemble rail de porte / traverse soutient les portes coulissantes et renforce le mur frontal. Il se compose de deux pièces.

1 En utilisant le **rail de porte**, avec les petits trous sur le dessus, joignez la **traverse frontale**, côté court sur le dessus, avec des vis de la manière illustrée.

2 Insérez les **coulisseaux** depuis l'extrémité du rail de porte, de la manière illustrée sur la vue d'extrémité.

3 Mettez cette pièce de côté pour l'utiliser plus tard.

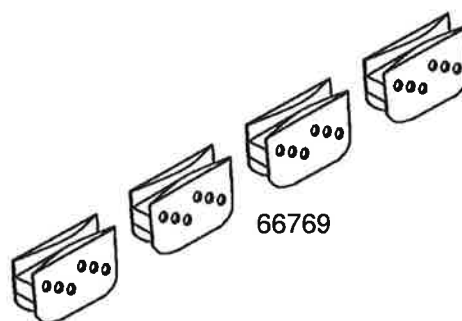

ETAPE
1

10572


Côté long
sur le
dessus

Côté court
sur le
dessous

9396



VUE D'EXTRÉMITÉ

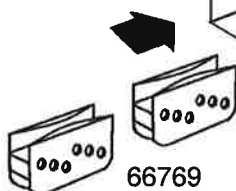

66769


ETAPE
2

Etape 2

YX12


● Pièces nécessaires pour ● le cadre de plancher

- 9403 Cadre de plancher avant (1)
- 9399 Cadre de plancher arrière (1)
- 10544 Cadre de plancher latéral (2)

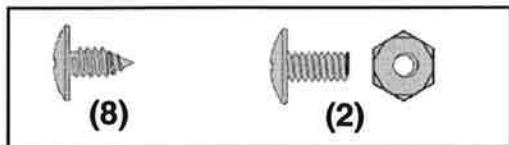

1 Assemblez les quatre coins du cadre de plancher avec deux vis à chaque coin, comme sur l'illustration. Dans les coins avant, faites traverser les boulons par le dessous et posez les écrous sur le dessus.

ETAPE
1

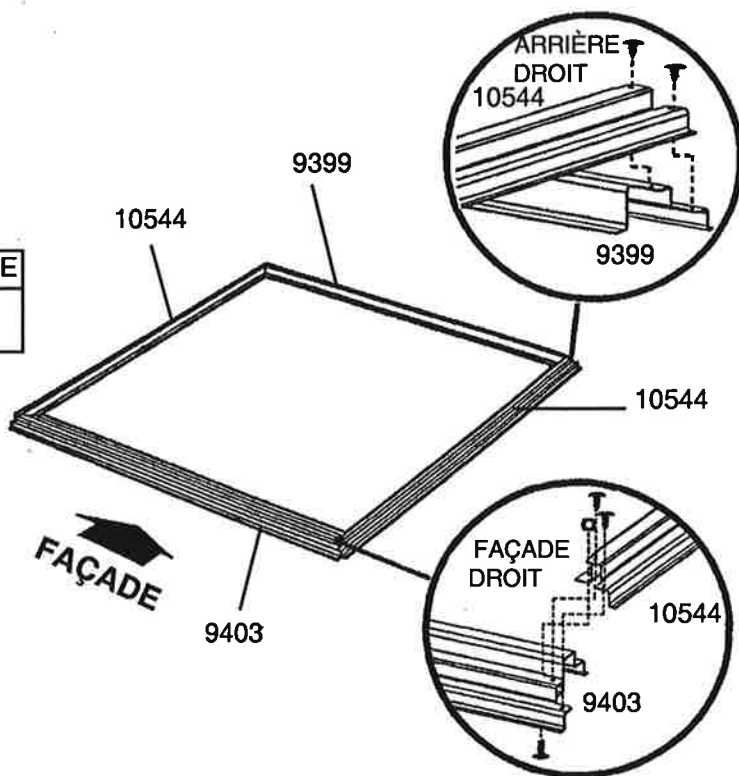


2 Mesurez les diagonales du cadre de plancher. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

NOTA

Si l'abri doit reposer sur une assise en bois ou en béton, n'y attachez pas le cadre de plancher à ce stade. L'ancrage s'effectue une fois que l'abri est assemblé.

Quand les diagonales sont égales,
le cadre de plancher est d'équerre

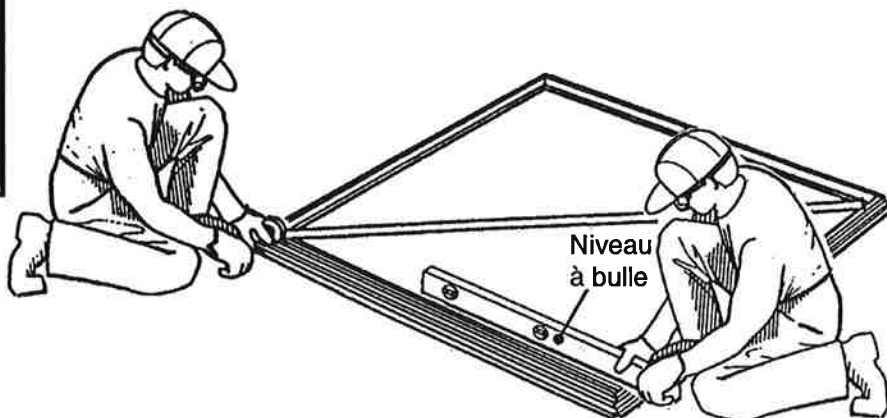

ETAPE
2


Le cadre de plancher doit impérativement être d'équerre et de niveau, faute de quoi les trous ne sont pas alignés.

Etape 3

YX13

● Pièces nécessaires pour ● les coins /les panneaux de mur

- 9389 Panneau d'angle avant (2)
- 10561 Panneau d'angle arrière (2)
- 10563 Panneau de mur (2)

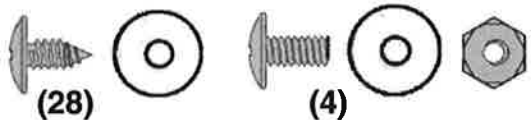

NOTA

Le reste de l'assemblage nécessite un certain nombre d'heures et plusieurs personnes. Ne poursuivez pas au-delà de ce point si vous n'avez pas suffisamment de temps pour terminer le montage aujourd'hui. Un abri partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.

Chaque vis ou boulon du mur nécessite une rondelle.



CORRECT



INCORRECT

1 Positionnez les **panneaux d'angle arrière** aux coins arrière de la manière illustrée. La partie la plus large de chaque panneau d'angle doit être placée le long du côté de l'abri. Fixez les panneaux d'angle au cadre de plancher à l'aide de quatre vis.

2 Positionnez les **panneaux d'angle avant** aux coins du cadre de plancher de la manière illustrée. La partie la plus large de chaque panneau d'angle doit être placée le long de l'avant de l'abri. Fixez les panneaux d'angle au cadre de plancher avec deux vis.

NOTA

Les panneaux de mur se présentent en deux largeurs. Chaque panneau a une nervure sertie sur un côté. La nervure sertie doit aller sous la nervure du panneau adjacent.


3 Attachez les **panneaux de mur** aux côtés, de la manière illustrée.

NOTA

Veillez à bien installer chaque panneau correct à sa place comme sur l'illustration.


4 Vérifiez une nouvelle fois les numéros de pièce des panneaux de mur avant de poursuivre.

ETAPE
1

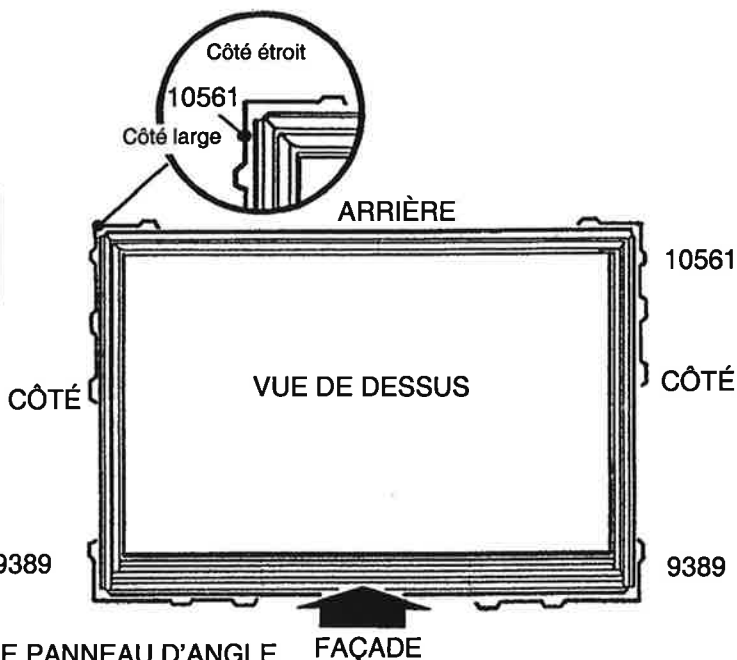

ETAPE
2

SOUTENEZ LE PANNEAU D'ANGLE AVEC UN ESCABEAU JUSQU'À CE QU'UN PANNEAU DE MUR SOIT ATTACHÉ.

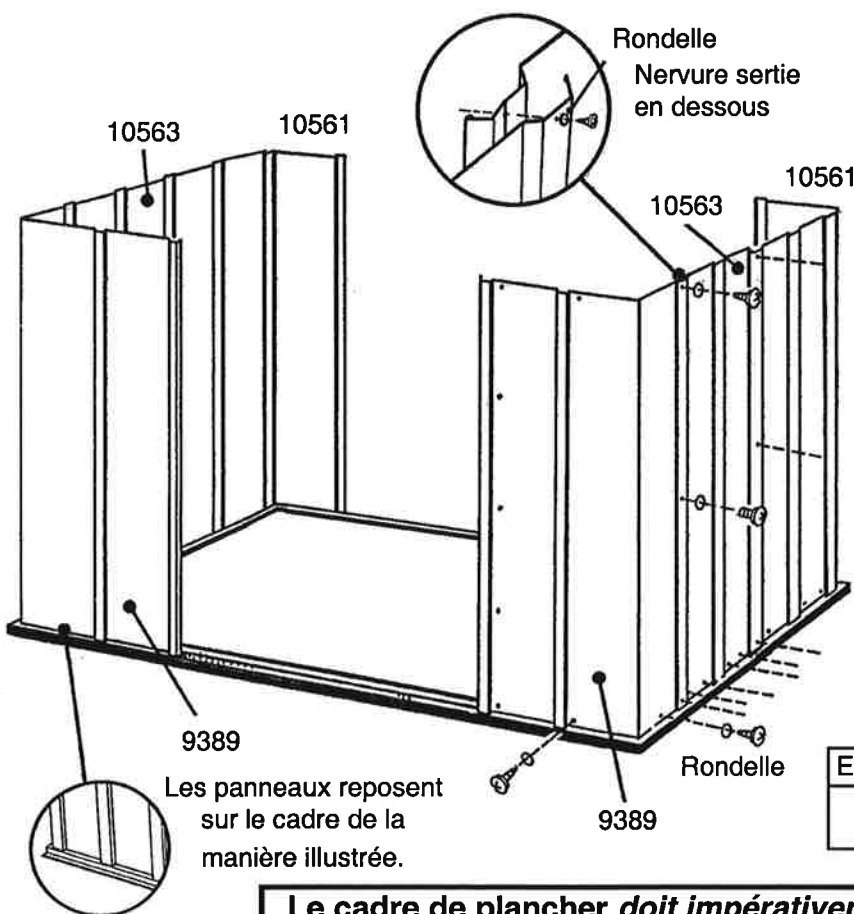

ETAPE
3


Le cadre de plancher doit impérativement être d'équerre et de niveau, faute de quoi les trous ne sont pas alignés.

Etape 4

YX14

● Pièces nécessaires pour ● les cadres

- 10565 Cornière de mur arrière (1)
- 9925 Longeron de mur arrière (1)
- 10545 Longeron de mur latéral (2)
- 10564 Cornière de mur latéral (2)
- Ensemble rail de porte / traverse (1)

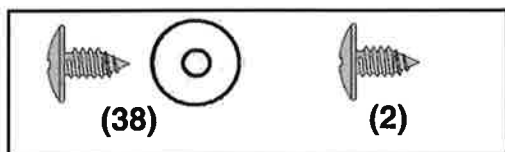

Les pièces du cadre principal rigidifient les murs latéraux et offre une surface de fixation pour les pignons qui soutiennent le toit.

1 Fixez la **cornière arrière** sur l'intérieur du bord supérieur du mur arrière avec des vis.

2 Fixez le **longeron arrière** sur le milieu du mur arrière avec des vis.


NOTA

La partie supérieure des cornières latérales doit être tournée vers l'extérieur de l'abri.

3 Fixez les **cornières latérales** sur l'intérieur du bord supérieur des panneaux latéraux avec des vis.

4 Fixez les **longerons latéraux** sur le milieu des panneaux latéraux avec des vis. Fixez les parties superposées dans les coins arrière avec des vis.

5 Fixez l'**ensemble rail de porte / traverse** sur le dessus des panneaux de mur avant avec des vis. Voir l'illustration.

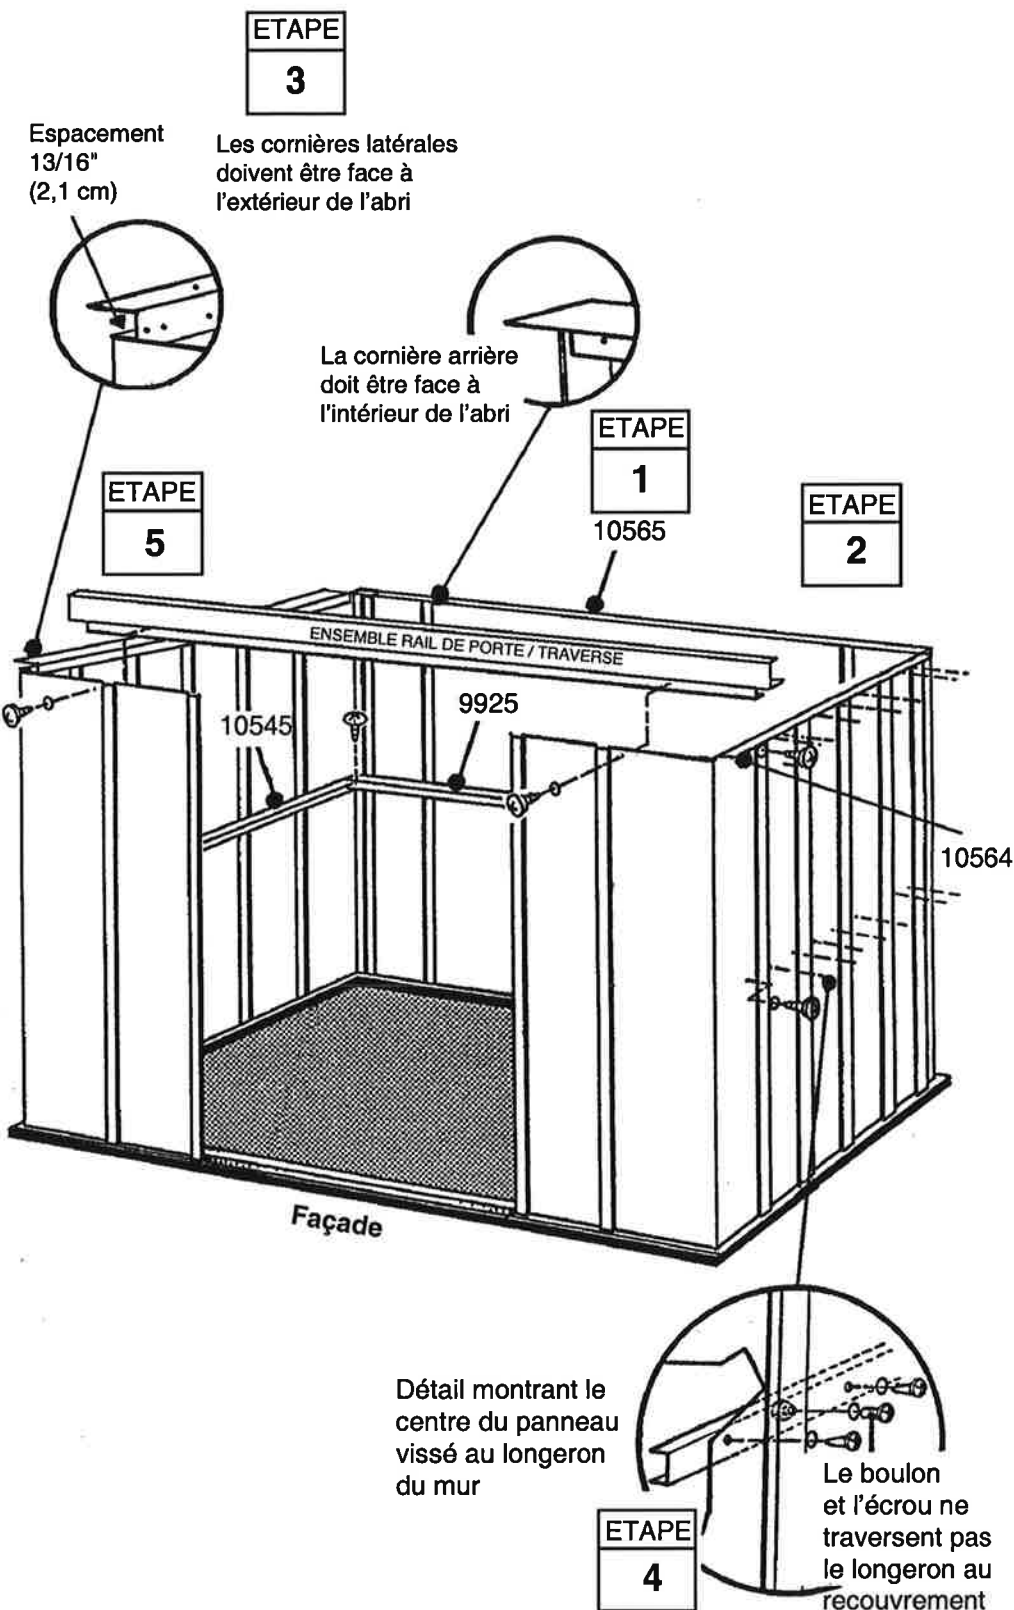


Etape 5

YX15

● Pièces nécessaires pour ●
les panneaux de mur

● 6515 Panneau de mur (2)

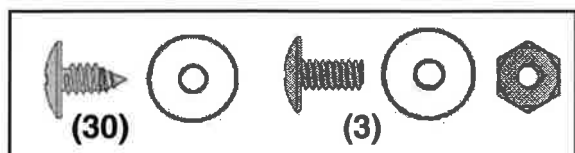


1 Attachez les panneaux en haut et en bas avec des vis.

2 Fixez le centre de chaque panneau au longeron du mur avec des vis. Fixez les nervures superposées comme précédemment.


ETAPE
1

ETAPE
2

Nervure sertie
en dessous

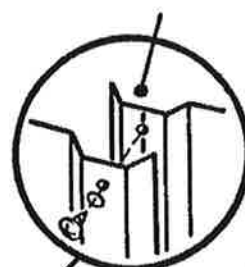

6515

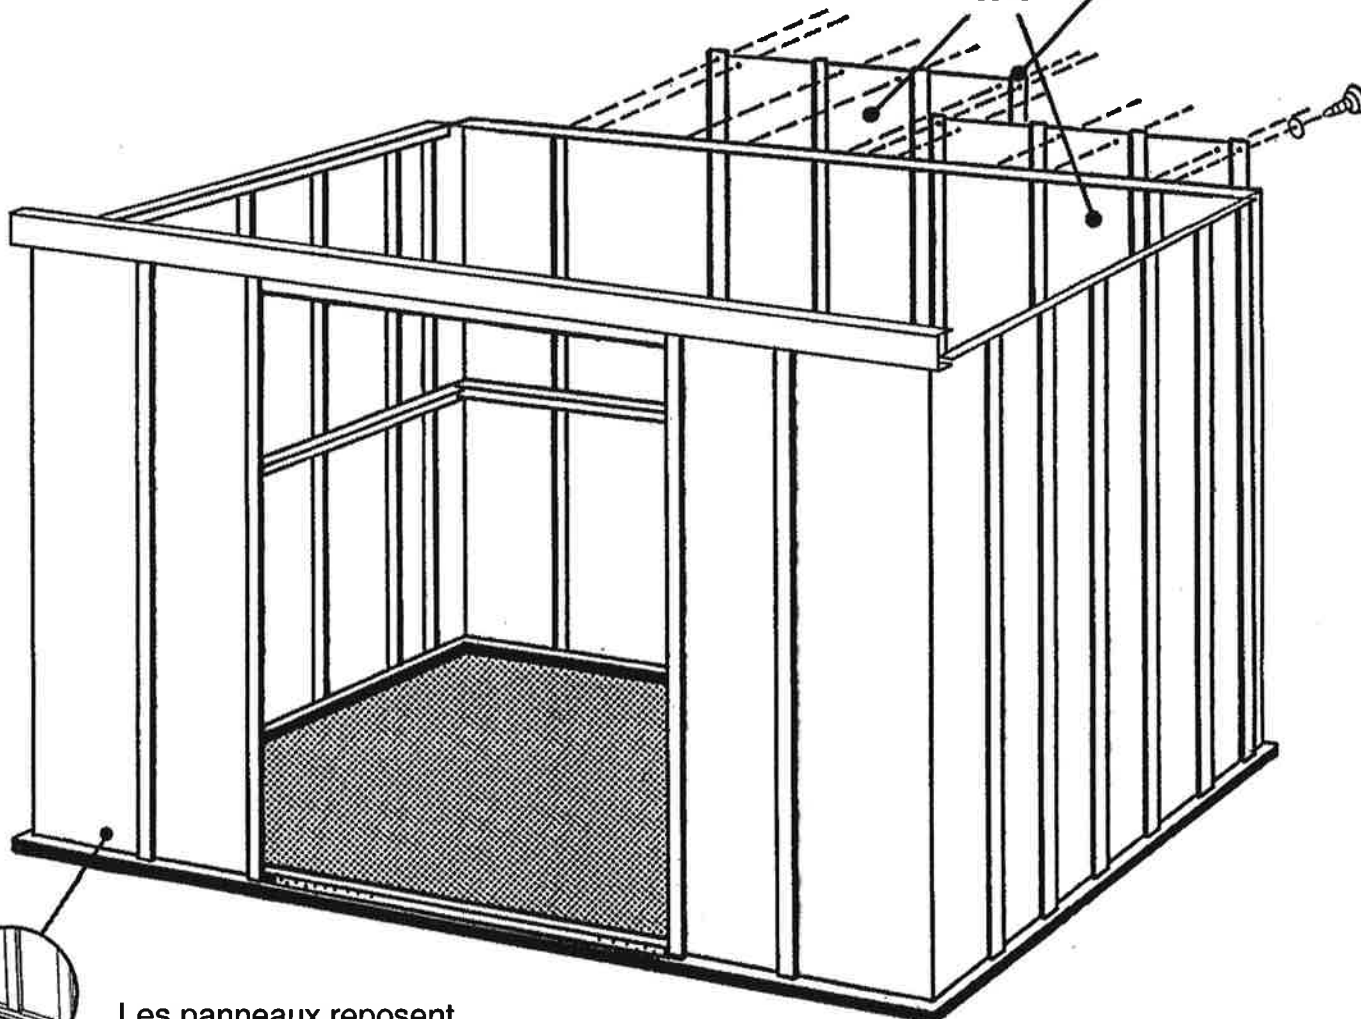


Les panneaux reposent
sur le cadre de la manière
illustrée.

Etape 6

YX16

● Pièces nécessaires pour ● le jambage de porte

● 9369 Jambage de porte (2)

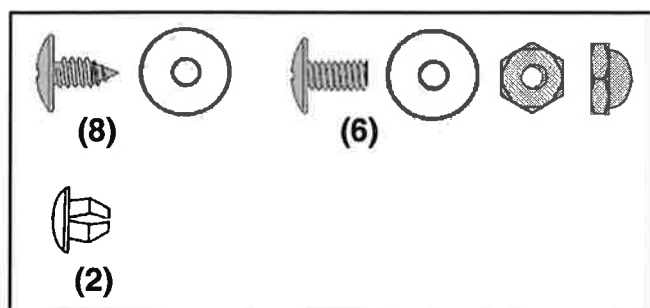


Les jambages de porte renforcent l'ouverture de porte et constituent une garniture attrayante. Suivez les instructions ci-dessous pour les deux jambages de porte.

1 Fixez un **jambage de porte** au panneau frontal avec trois boulons, écrous et écrous borgnes, de la manière illustrée. Enfoncez un **bouchon** dans le trou du centre du jambage le plus proche de l'ouverture de porte.

2 Fixez la partie supérieure du jambage au rail de porte avec deux vis. Faites de même pour la partie inférieure du cadre.

Répétez les étapes 1 et 2 pour le jambage de porte opposé.

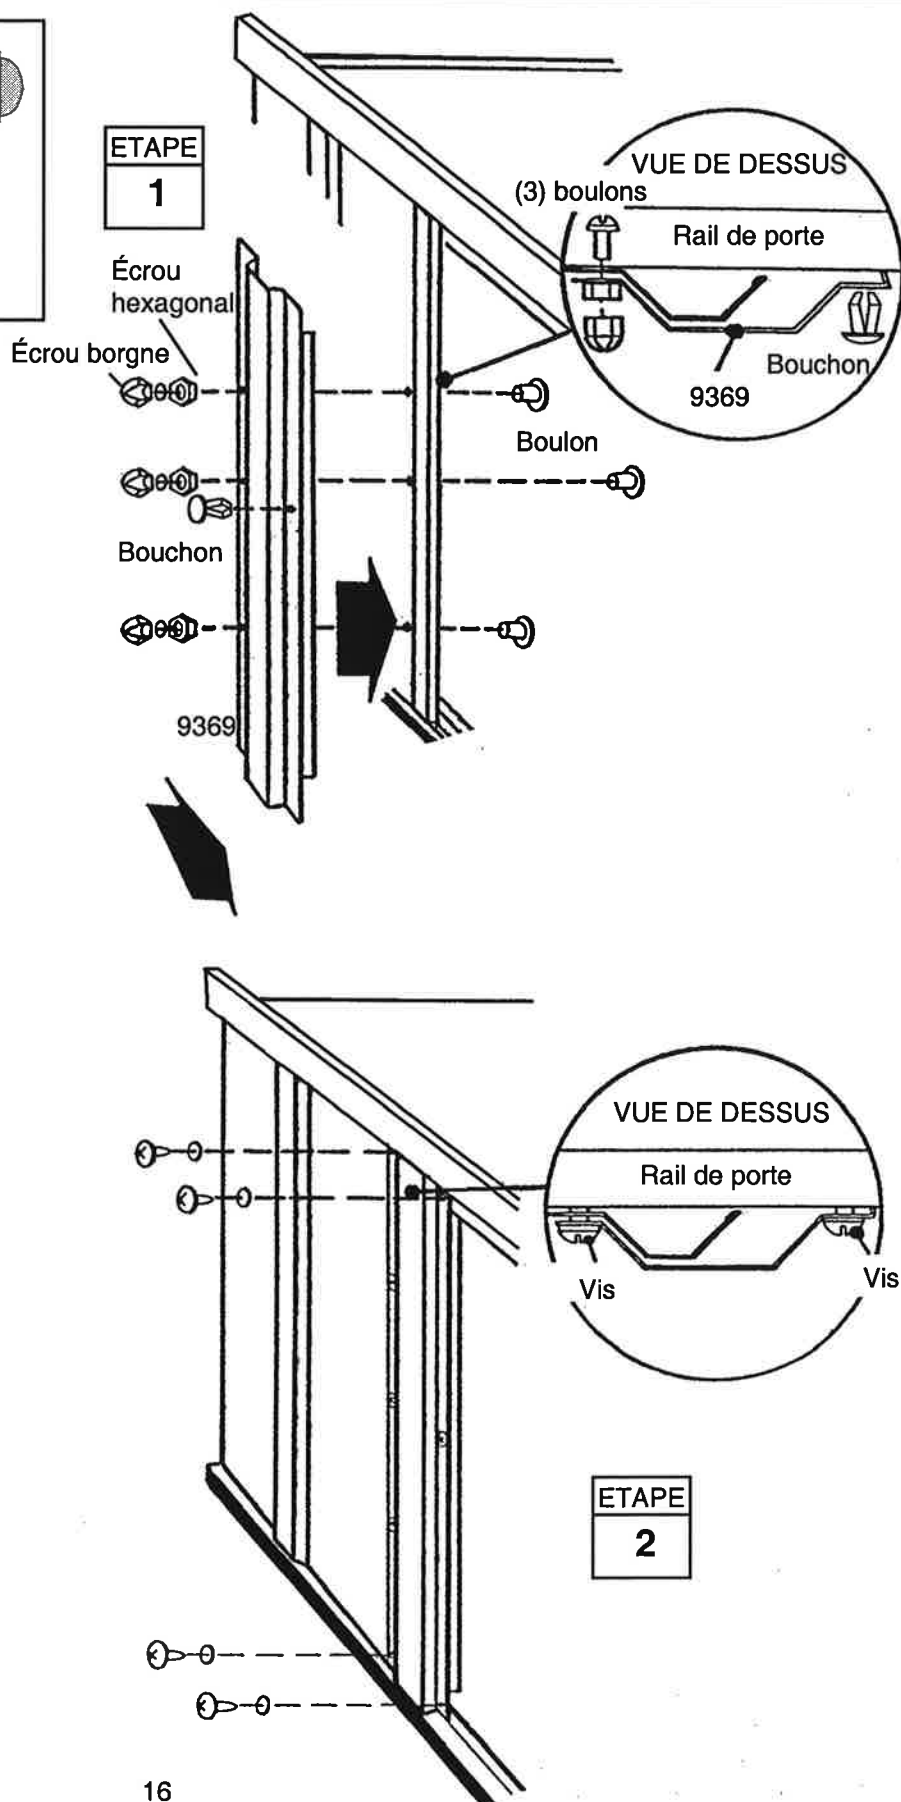

Etape 7

YX17

● Pièces nécessaires pour ●
la poutre de toit

● 10569 Poutre de toit (1)




(2)

1 La dimension indiquée ci-dessous est mesurée depuis l'extrémité de la cornière vers l'avant de l'abri. Attachez la poutre de toit, petits trous sur le dessus, à la cornière du mur latéral avec des vis.

ETAPE

1

23 1/2"
59,7 cm

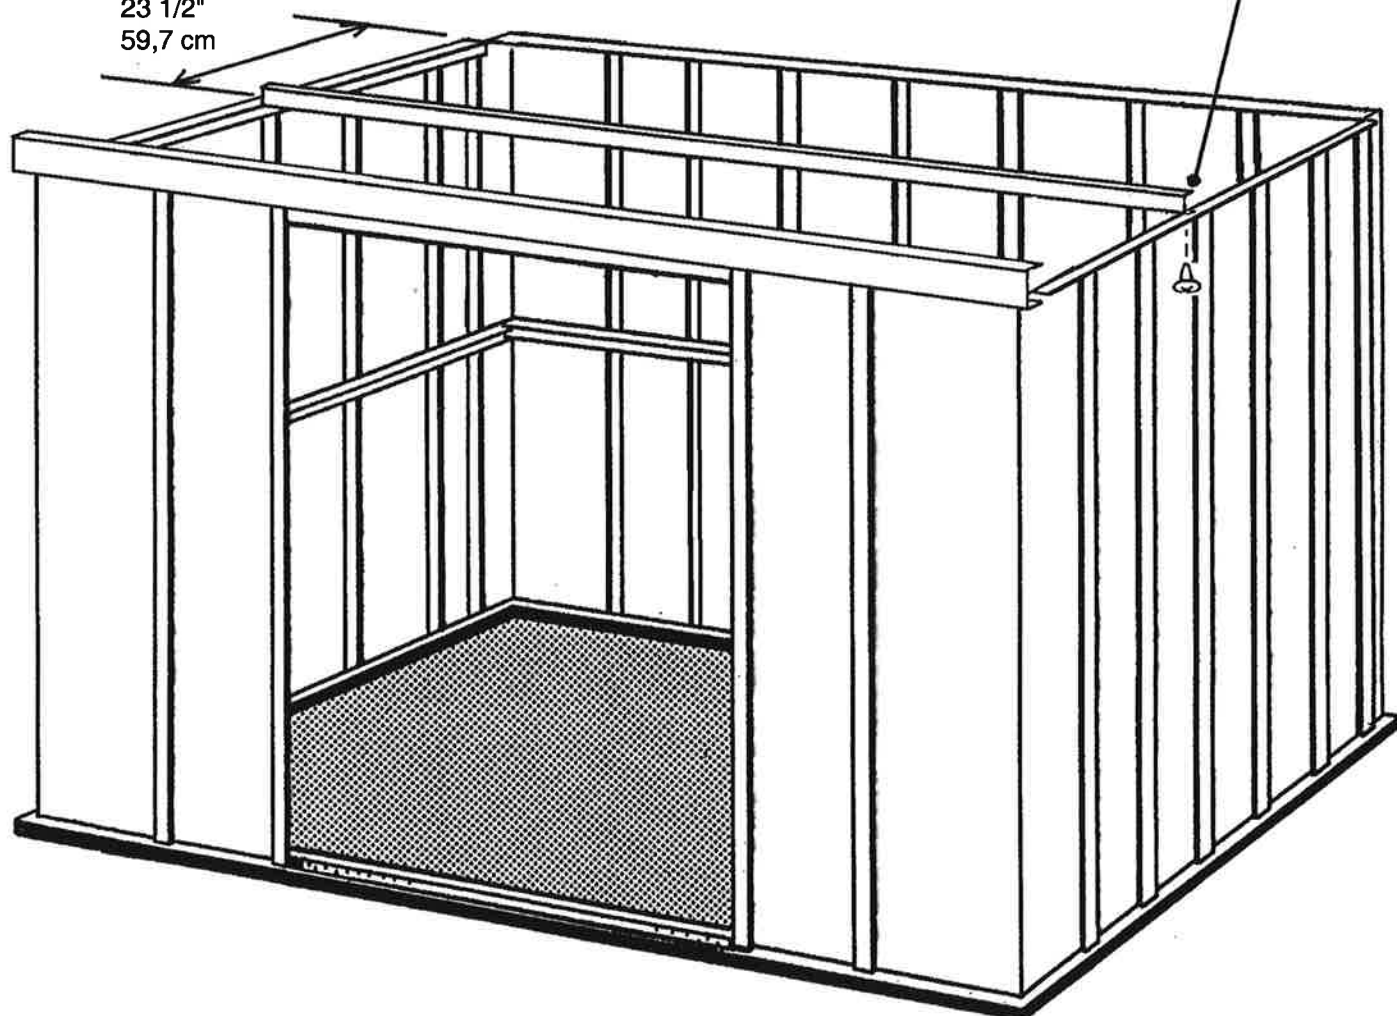


Ouverture
vers
l'arrière

Etape 8

YX18

● Pièces nécessaires pour ●
les panneaux de toit droit / gauche ● 10558 Panneau de toit droit (1)
● 80011 Panneau de toit gauche (1)



Il est conseillé d'utiliser un escabeau pour installer les panneaux de toit. Commencez l'installation des panneaux de toit par le côté droit de l'abri. Chaque vis ou boulon du toit nécessite une rondelle.

NOTA

Mesurez une nouvelle fois les diagonales de l'abri et faites les corrections éventuelles pour que l'abri soit d'équerre et de niveau. De cette manière, les panneaux de toit s'ajusteront mieux et les trous seront alignés.

1 Identifiez les panneaux de toit et trouvez le **panneau de toit droit** de numéro de pièce **10558**.


2 Positionnez un panneau de toit droit sur le côté droit et fixez-le à la traverse, à la poutre de toit et à la cornière arrière avec des vis, de la manière illustrée.

3 Installez le **panneau de toit gauche 80011** sur le côté gauche dans la position illustrée ci-dessous.

ETAPE

3

80011 Panneau de toit gauche

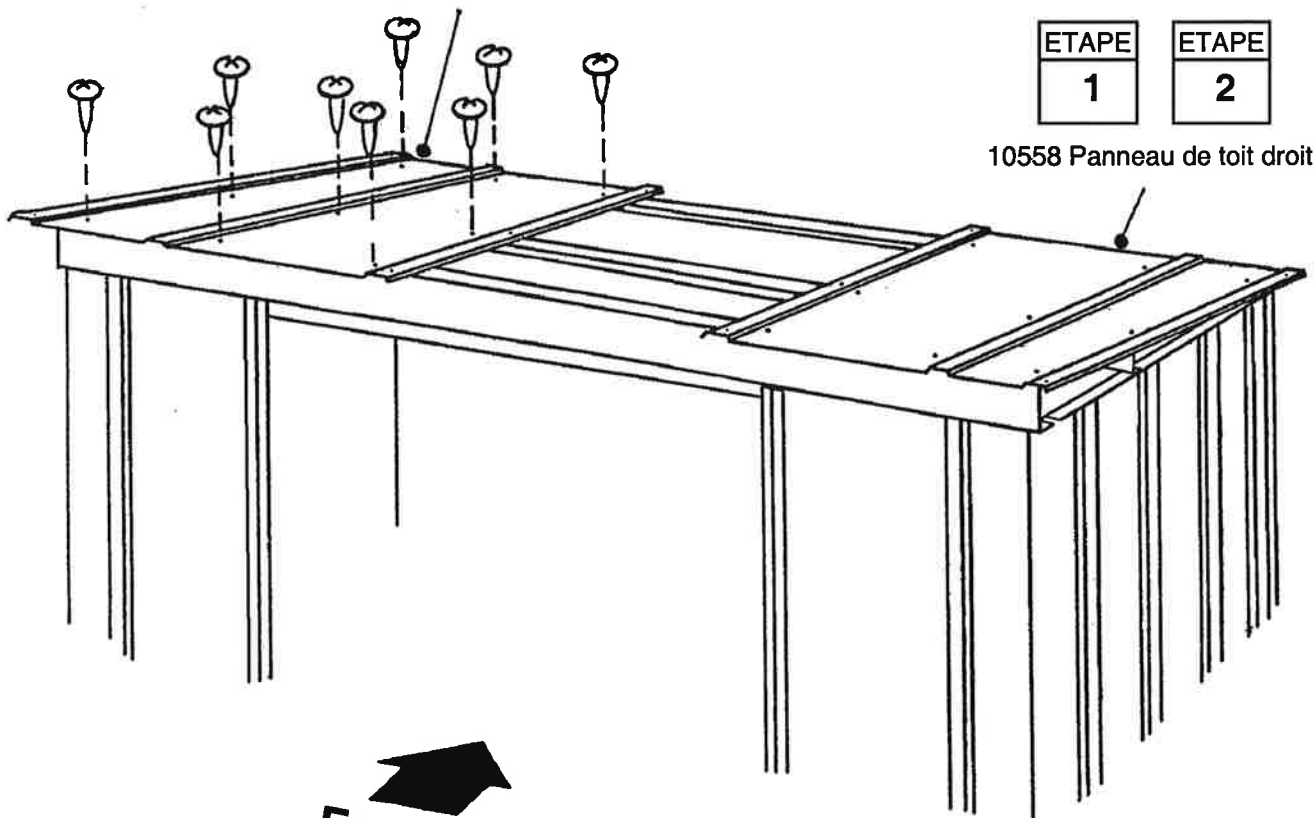

ETAPE

1

ETAPE

2

10558 Panneau de toit droit


Façade

Etape 9

YX19

● Pièces nécessaires pour ● les panneaux de toit


● 10557 Panneau de toit (1)

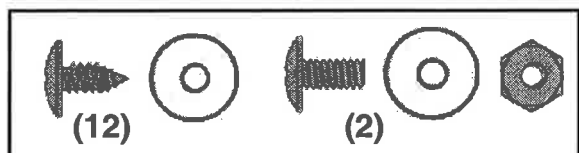


1 Installez un **panneau de toit 10557** dans la position illustrée. Fixez le milieu du recouvrement de rainure avec un boulon et un écrou.

NOTA

La nervure sertie étroite d'un panneau de toit est recouverte par la rainure large du panneau de toit suivant, lorsque cela est possible.

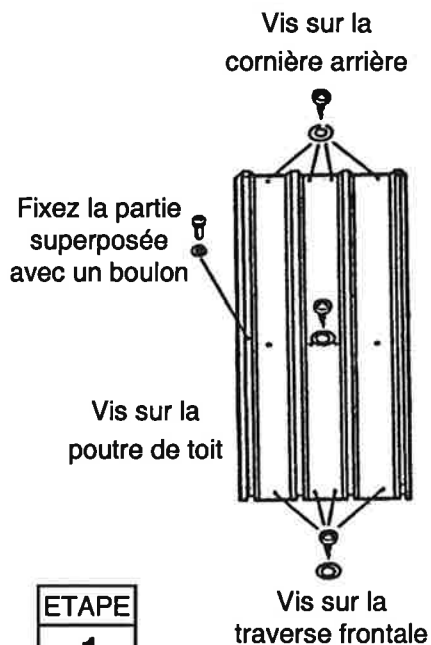

ETAPE
1

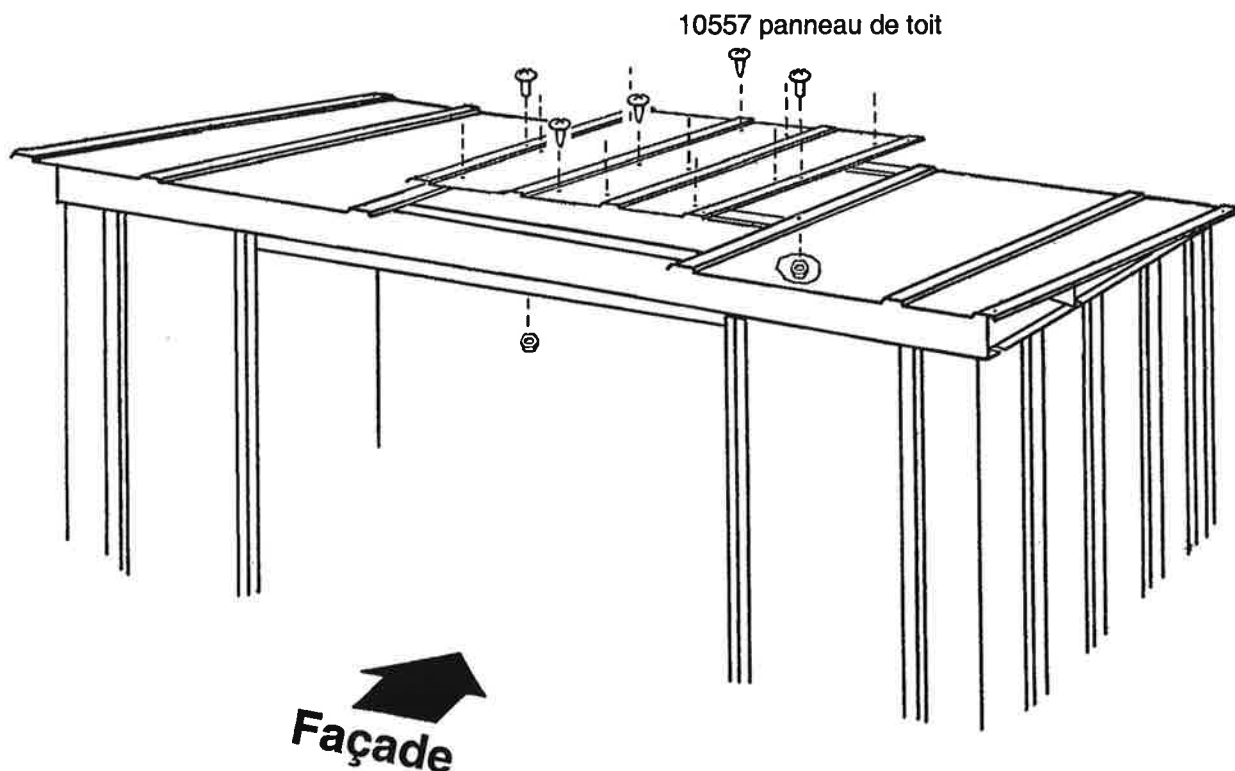


Etape 10

YX20

● Pièces nécessaires pour ● les pignons

- 10562 Pignon droit (1)
- 80015 Pignon gauche (1)

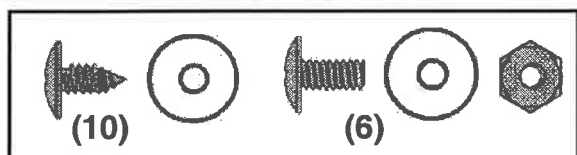

1 Placez le **pignon droit** à l'extrémité droite du toit achevé en insérant le rebord supérieur dans la nervure du panneau de toit droit et en glissant le rebord inférieur entre le côté de la cornière latérale et le bord supérieur des panneaux de mur.



NOTA

Le bord avant du pignon se place à l'intérieur de la traverse frontale.

2 Fixez le pignon au panneau de toit, à la cornière latérale et à la traverse frontale avec des vis, des boulons et des écrous, de la manière illustrée.

3 Répétez les étapes 1 et 2 pour le **pignon gauche**.

ETAPE
1

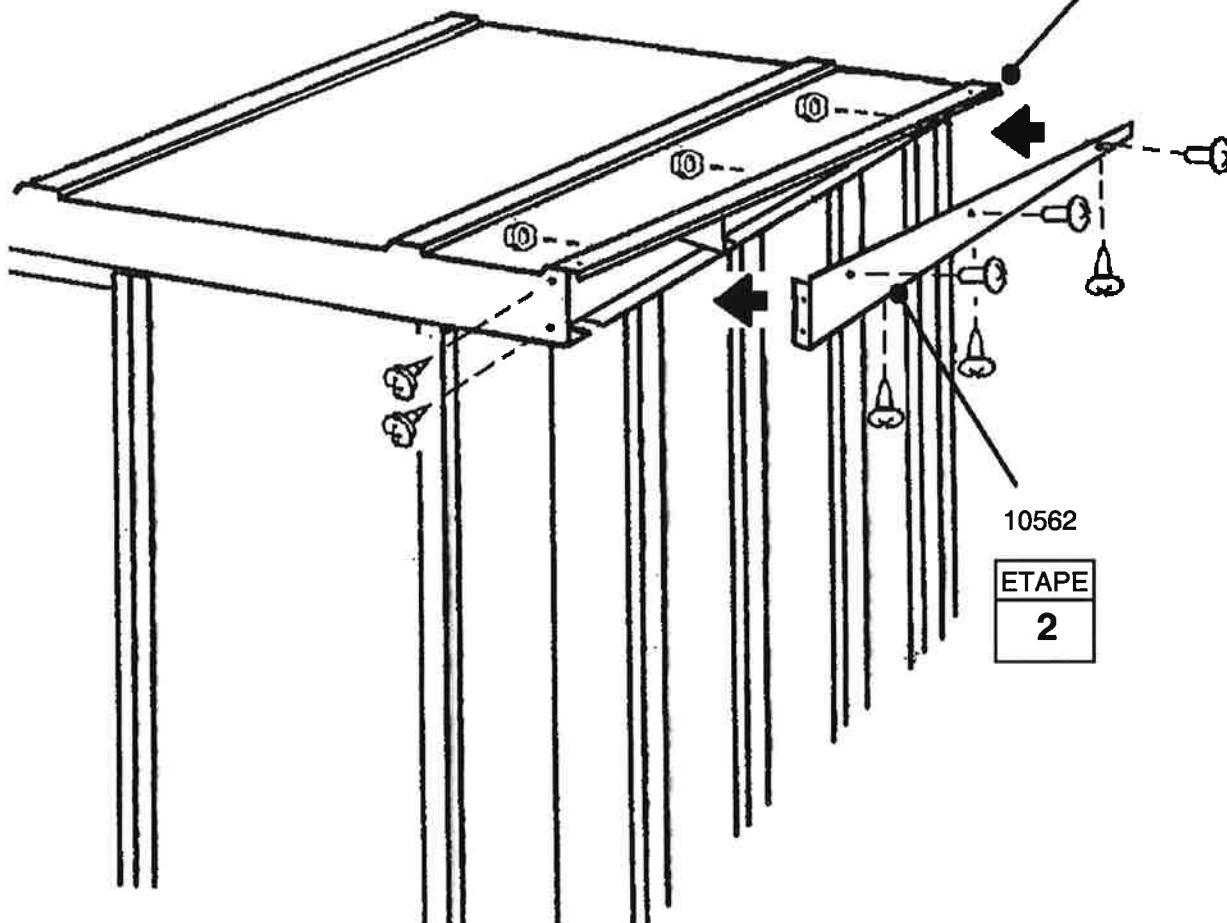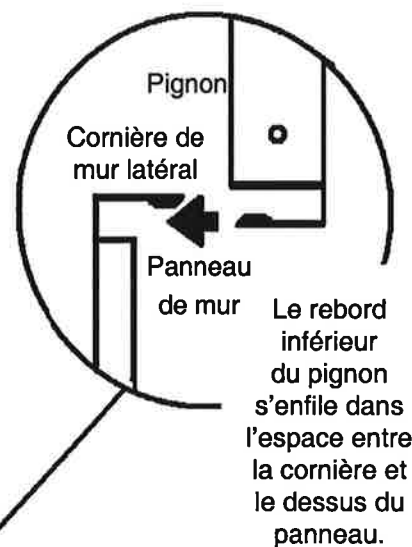


Etape 11

YX21

● Pièces nécessaires pour ● la garniture de toit

● 80002 Garniture de toit (2)

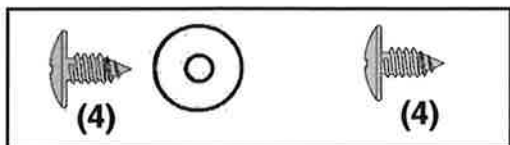


1 Attachez la **garniture de toit** aux extrémités des panneaux de toit sur l'avant et l'arrière de l'abri avec des vis au niveau de chaque recouvrement de panneaux de toit.

NOTA

Fixez les deux parties de garniture avec une seule vis au niveau de leur recouvrement.

2 Avec le pouce et l'index, repliez vers l'intérieur le bord inférieur de la garniture de toit dans les coins suffisamment pour pouvoir poser les **embouts de garniture de toit droit et gauche** dans les coins droit et gauche.

3 Attachez les embouts à la garniture de toit avec une vis.

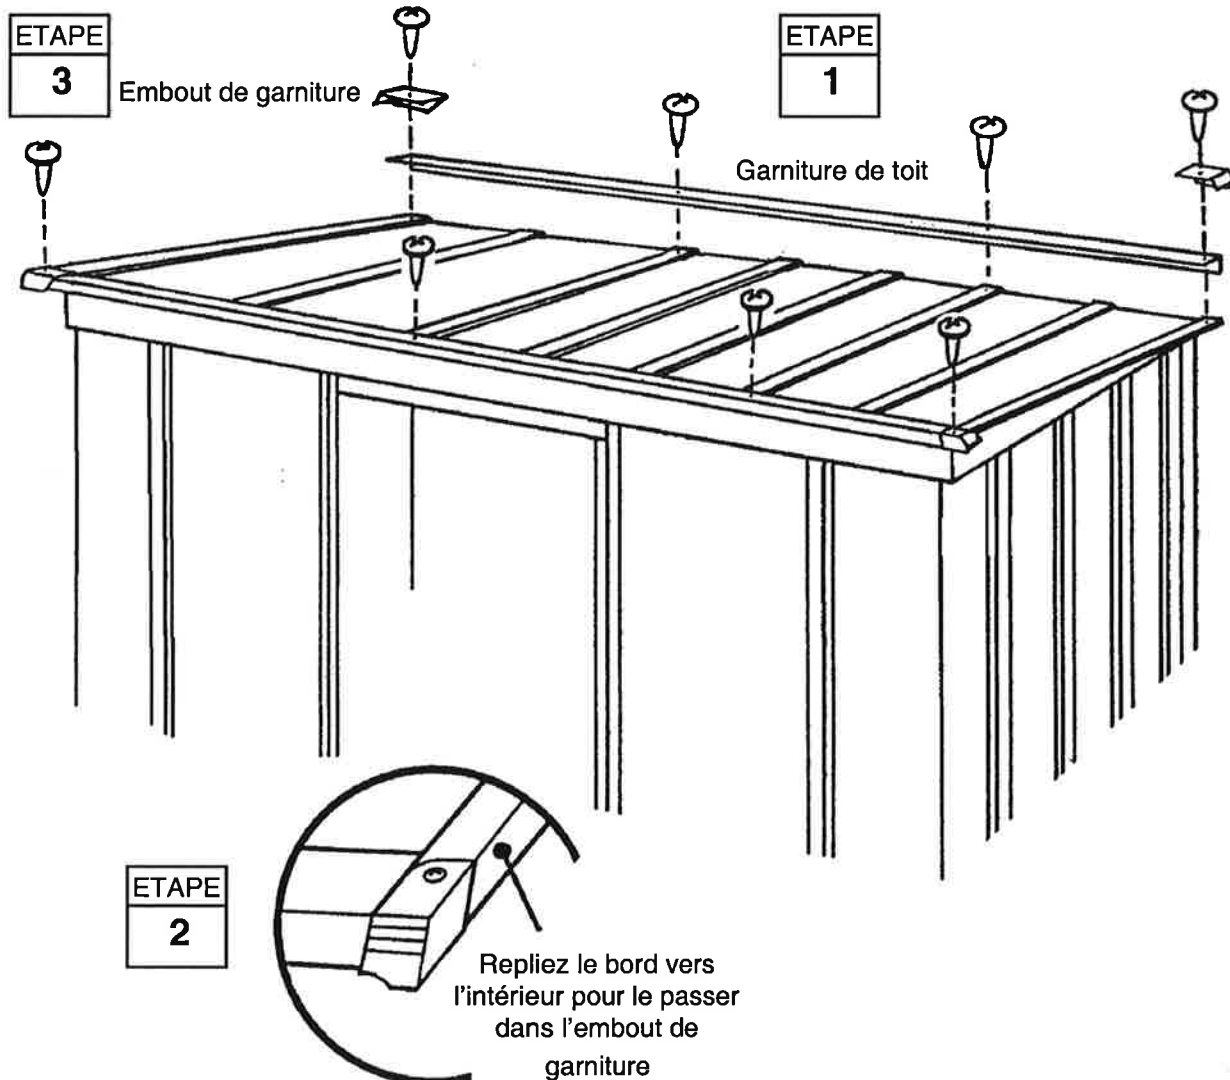


Etape 12

YX22

● Pièces nécessaires pour l'assemblage de porte

- 6657 Renfort de poignée de porte (2)
- 10476 Portes droite et gauche (2)
- 10499 Renfort horizontal de porte (4)

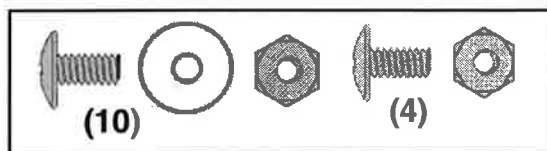

Les étapes apparaissant sur cette page vous montrent comment assembler la porte de droite. Vous devez suivre exactement les mêmes instructions pour celle de gauche. Procédez de la manière suivante:

1 Fixer le **renfort de poignée de porte** et la **poignée** à la **porte** à l'aide d'un boulon de la manière illustrée. Ne serrez pas le boulon à ce stade.





2 Basculez le renfort de **poignée de porte** vers le haut jusqu'au trou du centre de la porte et insérez un boulon et un écrou.

3 Insérez un deuxième boulon dans la poignée de porte et serrez les deux boulons.


4 Placez un **renfort horizontal de porte** sur le bord supérieur et le bord inférieur.

5 Fixez les **guides et boulons de la porte inférieure** de la manière illustrée.

6 Répétez les étapes 1 jusqu'à 5 pour la **porte de gauche**.

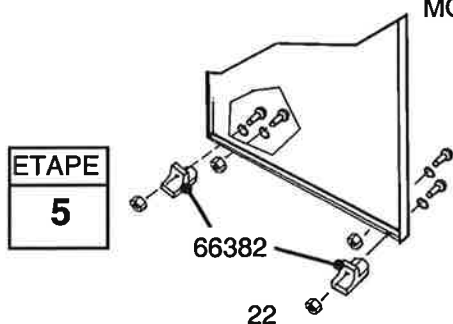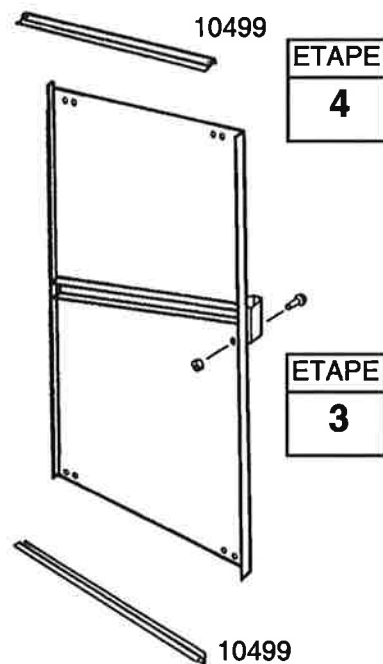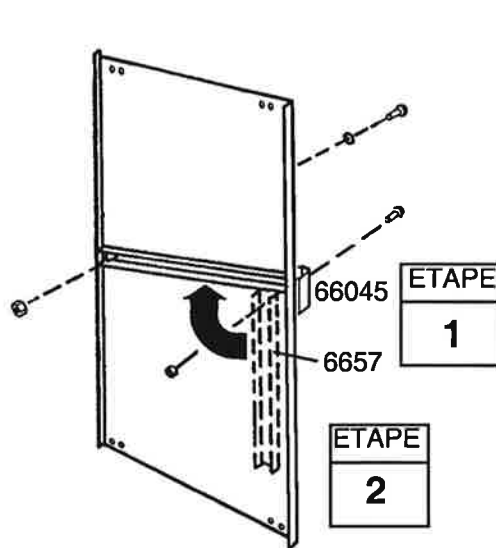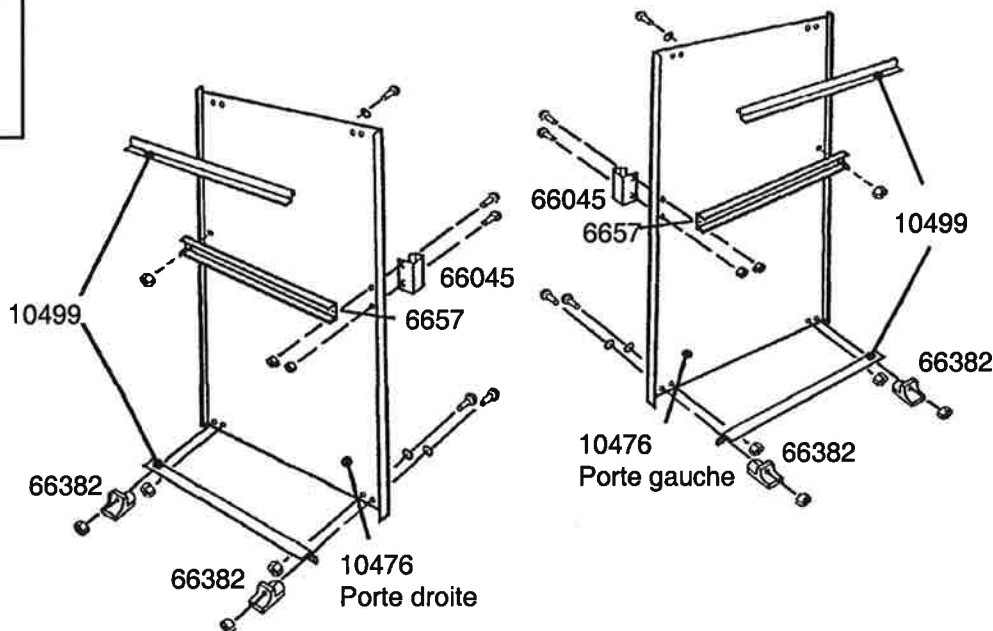

VUE D'EXTREMITE
MONTRANT:

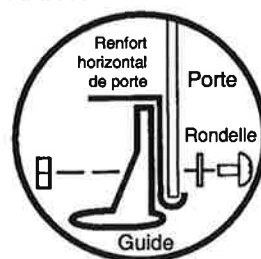


Etape 13

YX23

● Pièces nécessaires pour ● pose et ajustement des portes

- Assemblage de porte droite (1)
- Assemblage de porte gauche (1)



(8)

1 Depuis l'intérieur de l'abri, placez la partie inférieure de l'assemblage de la porte droite (à gauche lorsque vous êtes à l'intérieur de l'abri) derrière le jambage de porte dans le rail de cadre frontal.

2 Positionnez le dessus de la porte de manière à ce que les trous de la porte soient alignés avec les trous des coulisseaux.




3 Serrez la porte sur les rails de porte avec deux vis n° 10Bx1/2" (13 mm) par rail.

NOTA

Les trous des rails de porte permettent de régler les portes. Placez la porte dans les trous centraux.

4 Répétez les étapes 1 jusqu'à 3 pour la porte de gauche.

Les trous d'ajustement permettent aux portes de se rencontrer uniformément sur toute leur longueur.

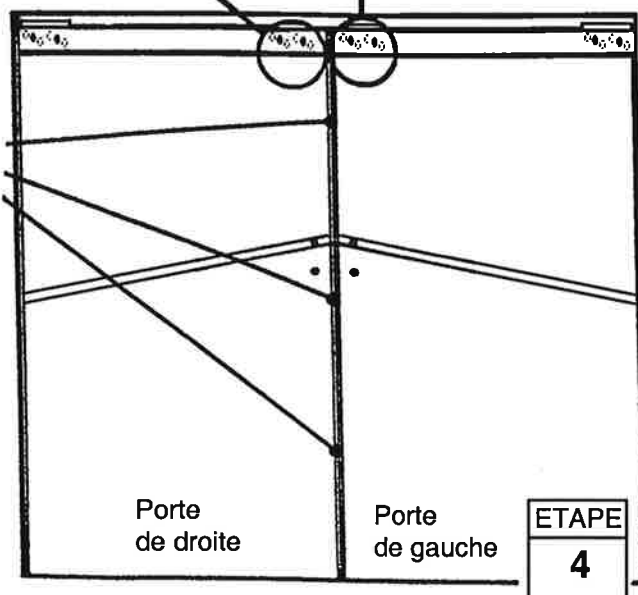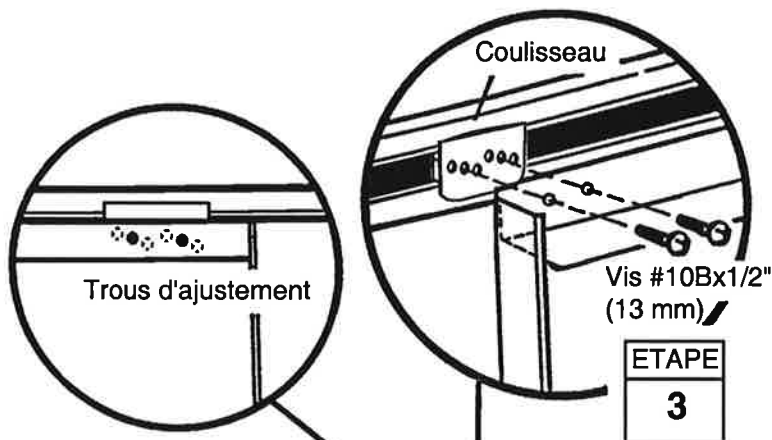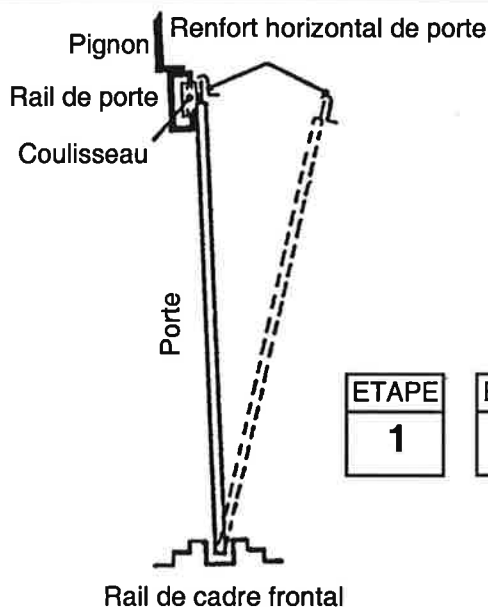

ANCORAGE

Ancrez la remise à ce stade.

QUELQUES FAITS AU SUJET DE LA ROUILLE

La rouille est un processus naturel d'oxydation qui se produit lorsqu'un métal nu est exposé à l'humidité. Les secteurs à problèmes comprennent les trous de vis, les bords non finis ou les endroits où se produisent des éraflures et des entailles dans la couche de protection en cours normal d'assemblage, de manipulation et d'utilisation. Le repérage de ces secteurs à problèmes naturels d'oxydation et la prise de quelques simples précautions de protection contre la rouille peuvent contribuer à arrêter le développement du processus ou même l'arrêter rapidement dès qu'il apparaît.

1. Evitez d'entailler ou d'érafler la couche de surface, à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Utilisez toutes les rondelles fournies. En plus de protéger contre les conditions météorologiques, les rondelles empêchent le métal d'être éraflé par les vis.
3. Maintenez le toit, le pourtour de base et les angles d'ouverture de portes nets de tous débris et feuilles pouvant s'accumuler et retenir l'humidité. Ceux-ci peuvent causer une double détérioration du fait du dégagement d'acide au cours de leur décomposition.
4. Faites des retouches sur les éraflures ou entailles et sur tout endroit où vous voyez de la rouille aussitôt que possible. Assurez-vous que la surface soit dégagée de toute humidité, d'huiles, de boue ou de saletés puis appliquez une couche uniforme de peinture à retouche de haute qualité.