

# **ASSEMBLY NOTICE**

Notice de montage  
Montage handleiding  
Montageanleitung  
Manuale d'istruzione  
Instrucciones de montaje  
Instruções de montagem



**"MASSIF 34" T4**

**300x300 FLO/DPV**

**ref 76456SZ00**

**ref 76456PZ00**

Made in Belgium

## Conseils généraux préalables à lire attentivement

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce chalet, et nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de commencer à déballer le colis.

### Stockage du colis avant le montage de l'abri

Stockez votre colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries (emballage non hermétique). Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter les déformations.

Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit (le délai de service après-vente est de 10 jours maximum après la date d'achat).

### Consignes de sécurité

Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipulez les bois avec précaution, avec des gants de protection.

Vérifiez qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées.

Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage de la présente notice.

### Opération de montage

Il est indispensable d'installer l'abri dans un endroit protégé des vents violents.

Ne pas exposer les pièces en bois et le revêtement de toiture au soleil durant le montage.

Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature, en vous référant à leur section et à leur longueur.

Avant de commencer, assurez-vous que la base sur laquelle l'abri sera installé soit parfaitement plane, et de niveau.

L'option plancher est composée de chevrons et de plaques/planches à assembler sur un sol ferme et stable. Mettre des supports (blocs ou poutres béton de 40mm min. d'épaisseur) pour assurer une bonne ventilation.

Pour l'abri sans plancher, la dalle béton doit avoir des dimensions égales ou supérieures aux dimensions du plancher. Vérifiez son équerage en prenant les diagonales.

Les pièces sont toutes aux bonnes dimensions, ne pas les couper (exception faite de certains types de croisillons, de lattes à vitrage, roofing).

Contrôlez régulièrement le niveau et l'équerage de ce que vous montez.

Pour toutes les pièces assemblées par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage.

### Renforts intérieurs (si abri massif)

Les lattes de renfort à placer aux angles à l'intérieur servent à solidariser la pointe au corps de l'abri (1 seule vis aux extrémités des renforts). Vérifiez régulièrement ces fixations, et les ajuster en fonction du travail du bois (sècheresse, humidité,...)

Pour les châssis fixes de fenêtre (selon modèle) : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses avec de la colle à bois (non fournie).

Les croisillons et lattes à vitrage des portes et fenêtres sont

obtenus en coupant ces bois aux dimensions adéquates.

### Fixation de l'abri

Toujours fixer solidement l'abri au sol par tous moyens appropriés (non fournis).

Si option plancher : le fixer au corps de l'abri, et mettre du poids pour le lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.

### Toiture

Commencez la pose du revêtement de toiture par le bas du toit, en laissant dépasser le roofing de 40mm à l'avant et à l'arrière, le rabattre sur le chant du toit.

**Si roofing noir :** laissez dépasser le roofing de 70mm sur le coté, puis le replier sous la plaque de toit et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

**Si roofing vert :** laissez dépasser le roofing de 10mm sur les cotés et le fixer à l'aide des clous à tête large (tous les 200mm max.).

Finissez par apposez les planches de rive à l'aide de vis.

### Remarques

Le bois de sapin est un matériau vivant qui ne cesse de travailler, et peut présenter certaines déformations (bois légèrement voilés ou gondolés), des fentes, des nœuds tombant et des poches de résine.

Ceci est normal, et ne met pas en péril la longévité de votre abri. L'application de pâte à bois (non fournie) peut-être une solution simple.

Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...)

Les vitres synthétiques ne doivent pas être clouées au risque de les fendre. Nous vous conseillons de les fixer au silicone (non fourni) ou de les forer avant de les visser.

### Entretien

Il est impératif de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour bois à l'extérieur, contenant des agents fongicides, insecticides et anti-UV. Minimum 2 couches à l'extérieur + 1 couche à l'intérieur.

Renouvelez régulièrement l'opération selon l'usage.

### Service après-vente (SAV)

Tout manquement doit être signalé au moyen du formulaire SAV (disponible en magasin) dans les 10 jours suivant l'achat, facture ou ticket de caisse à l'appui.

Notre SAV consiste en la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.

Tout client prenant l'initiative d'intervenir sur un produit sans validation préalable par Décor et Jardin SA décharge de ce fait Décor et Jardin SA de toute responsabilité.

Pour toute demande de SAV, veuillez vous conformer strictement à la procédure disponible en magasin (Procédure SAV) : ticket de caisse ou preuve d'achat, référence du produit, référence exacte de la pièce défectueuse.

# "Massif 34" T4 300×300 FLO/DPV

490024 : ×1  
15×120/160mm

420040 : ×4  
1.490mm

500992 : ×2  
19×57/1.826mm

420039 : ×2  
648×749mm

500070 : ×34  
34×110/612mm

420037 : ×1  
837×1.734mm

501260 : ×1  
12×50/1.734mm

500086 : ×2  
58×69/1.796mm

420036 : ×1  
837×1.734mm

500506 : ×62  
19×110/1.640mm

501008 : ×2  
19×57/820mm

500352 : ×2  
58×69/840mm

500563 : ×14  
34×110/1.112mm

420033 : ×1  
591×701mm

420032 : ×1  
674×784mm

500258 : ×2  
58×69/790mm

501325 : ×2  
34×66/1.020mm

501326 : ×2  
34×66/1.980mm

500405 : ×2  
58×69/1.790mm

501136 : ×1  
34×110/1.680mm

501036 : ×2  
34×110/1.458/532mm

501037 : ×1  
34×110/1.612/386mm

501371 : ×1  
34×110/1.160/240mm

501036

501183 : ×1  
34×110/1.404/386mm

501184 : ×1  
34×110/1.258/240mm

500128 : ×6  
14×90/74mm

500003 : ×4  
12×50/1.650mm

500444 : ×4  
20×120/1.680mm

501336 : ×3  
28×94/1.490/94mm

600020 : ×1  
146×540mm

500074 : ×39  
34×110/1.020mm

500071 : ×42  
34×110/1.980mm

501338 : ×3  
28×94/1.928/532mm

600084 : ×1  
146×320mm

501510 : ×1  
29×59/1.660mm

500673 : ×2  
12×50/1.550mm


500289 : ×2  
24×38/1.612mm

500085 : ×2  
24×38/1.799mm


501245 : ×1  
22×80/120mm

500658 : ×6  
12×50/1.870mm


500079 : ×1  
34×50/1.756mm

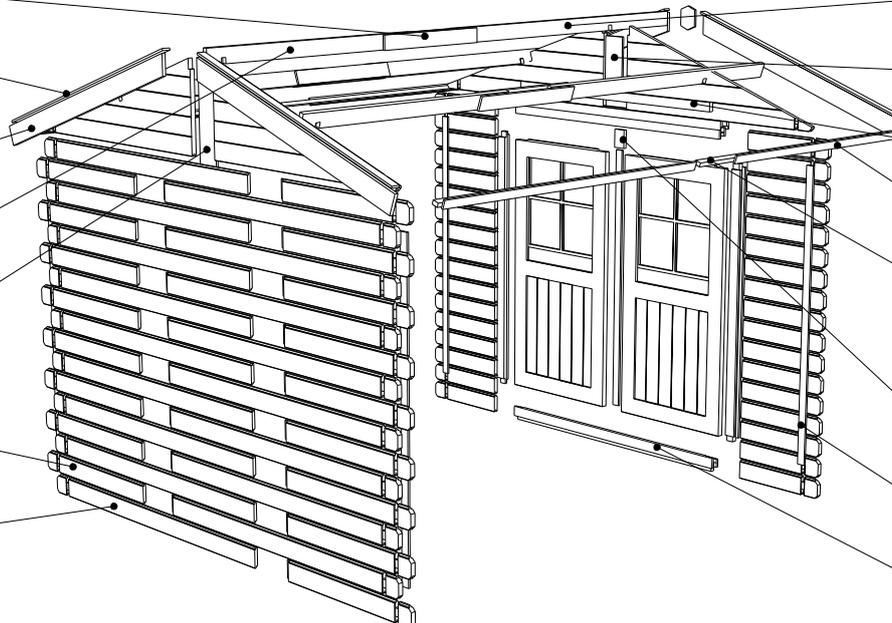

# "Massif 34" T4 300×300 FLO/DPV

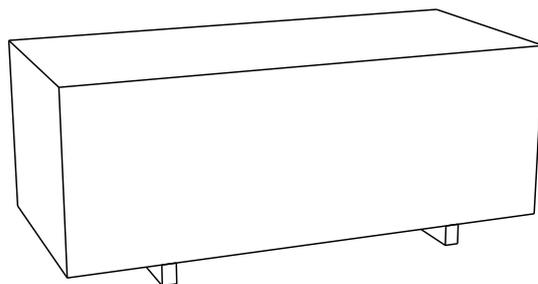

## Kit 700107




2450 ×1




2113 ×1



2052 ×8



2177 ×1




2155 ×1



2315 ×1


## Kit 700121



3808 ×200



800010 2×9m

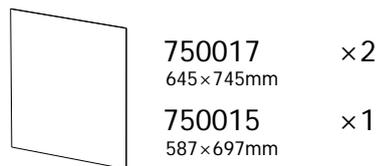

750017 ×2  
645×745mm


750015 ×1  
587×697mm

## Kit 700111



3540 ×380

## Kit 700083




3012 : ø3,5×25mm ×16




2252 ×2


## Kit 700114




3010 : ø3,5×16mm ×12



3011 : ø3,5×20mm ×18



3012 : ø3,5×25mm ×16




3014 : ø3,5×35mm ×40



3023 : ø4×40mm ×180



3025 : ø4×50mm ×16



3027 : ø4×60mm ×30



3505 : 25mm ×100




3525 : 45mm ×50




2915 : ø4mm ×1

With-floor model  
Option plancher  
Optie: houten vloer  
Montage auf Holzbretter  
Opzione pavimento  
Caseta con suelo  
Opção com soalho

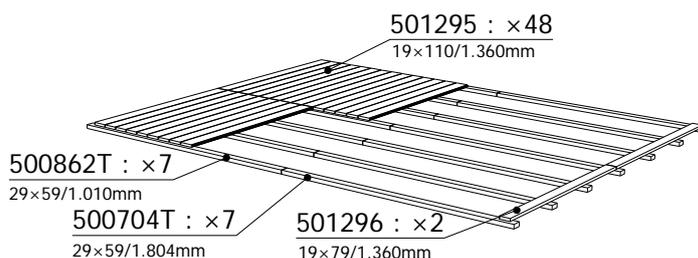


700050 \ 3525 : 45mm ×400


# "Massif 34" T4 300×300 FLO/DPV

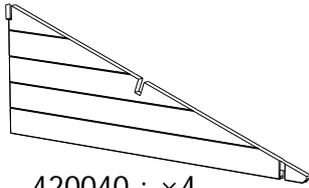

420040 : ×4  
1.490mm




420032 : ×1  
674×784mm



420033 : ×1  
591×701mm  
420039 : ×2  
648×749mm

501260 : ×1  
12×50/1.734mm

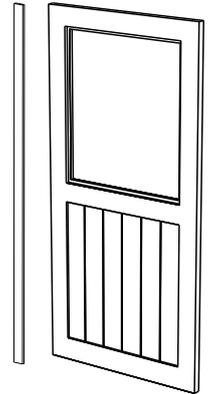

420036 : ×1  
837×1.734mm  
420037 : ×1  
837×1.734mm



600020 : ×1  
146×540mm  
600084 : ×1  
146×320mm



500352 : ×2  
58×69/840mm  
500405 : ×2  
58×69/1.790mm



500258 : ×2  
58×69/790mm  
500086 : ×2  
58×69/1.796mm



501008 : ×2  
19×57/820mm  
500992 : ×2  
19×57/1.826mm



501371 : ×1  
34×110/1.160/234mm  
501183 : ×1  
34×110/1.404/386mm



500070 : ×34  
34×110/612mm  
500563 : ×14  
34×110/1.112mm



501338 : ×3  
28×94/1.928/532mm  
501336 : ×3  
28×94/1.490/94mm

501036 : ×2  
34×110/1.458/532mm

501037 : ×1  
34×110/1.612/386mm

501184 : ×1  
34×110/1.258/240mm


500071 : ×42  
34×110/1.980mm

500074 : ×39  
34×110/1.020mm

501136 : ×1  
34×110/1.680mm



501325 : ×2  
34×66/1.020mm  
501326 : ×2  
34×66/1.980mm

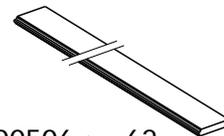


500506 : ×62  
19×110/1.640mm



500289 : ×2  
24×38/1.612mm  
500085 : ×2  
24×38/1.799mm  
501510 : ×1  
29×59/1.660mm  
500079 : ×1  
34×50/1.756mm



500658 : ×6  
12×50/1.870mm  
500673 : ×2  
12×50/1.550mm  
500003 : ×4  
12×50/1.650mm  
500128 : ×6  
14×90/740mm  
500444 : ×4  
20×120/1.680mm

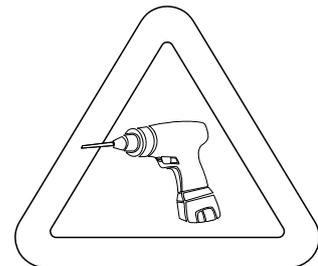

501245 : ×1  
22×80/1.200



490024 : ×1  
15×120/160mm

- Predrill
- Préforer
- Voorboren
- Vorbohren
- Preforare
- Perforar
- previamente
- Perfuração

# "Massif 34" T4 300×300 FLO/DPV




76456PZ00

76456SZ00

1.

#A

Laying on concrete slabs (not included)  
Pose sur dalle béton (non incluse)  
Plaatsen op betontegel (niet inbegrepen)  
Montage auf Betondielen (nicht einbegriffen)  
Posto su pavimenti in cemento (non incluso)  
Colocar sobre losa de hormigón (non incluida)  
Montagem sobre laje de betão (não incluído)

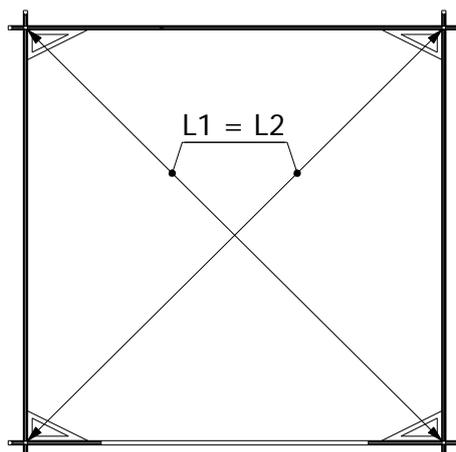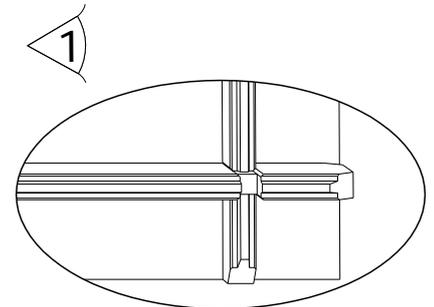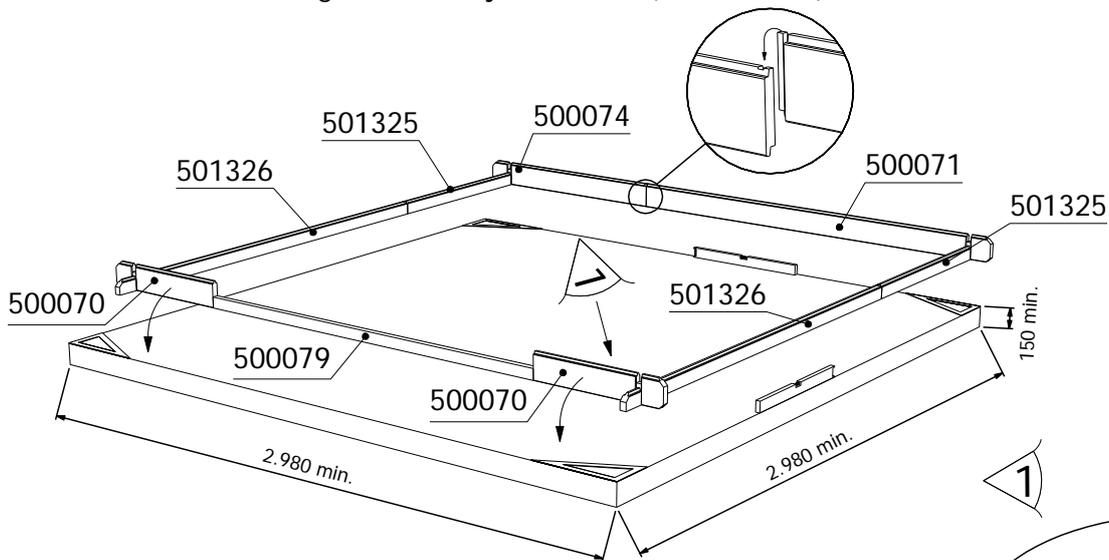






"Massif 34" T4 300×300 FLO/DPV  
76456PZ00 76456SZ00

1.



#B

With-floor model  
Option plancher  
Optie: houten vloer  
Montage auf Holzbretter


Opzione pavimento  
Caseta con suelo  
Opção com soalho

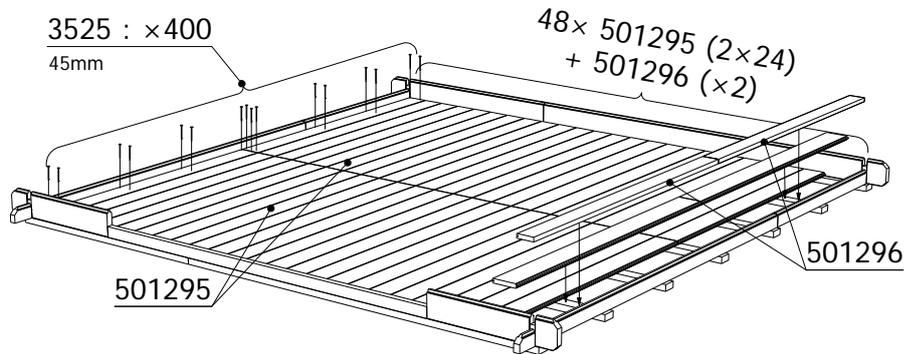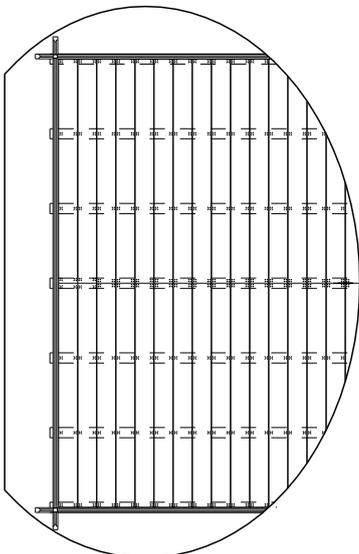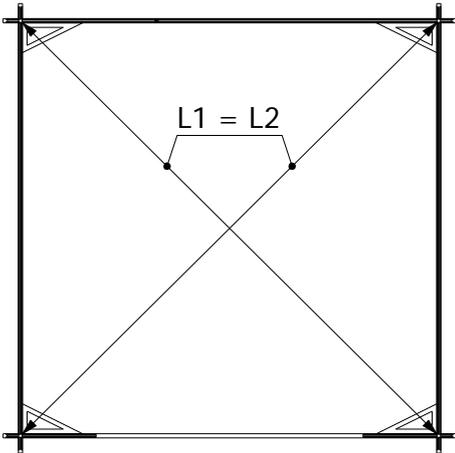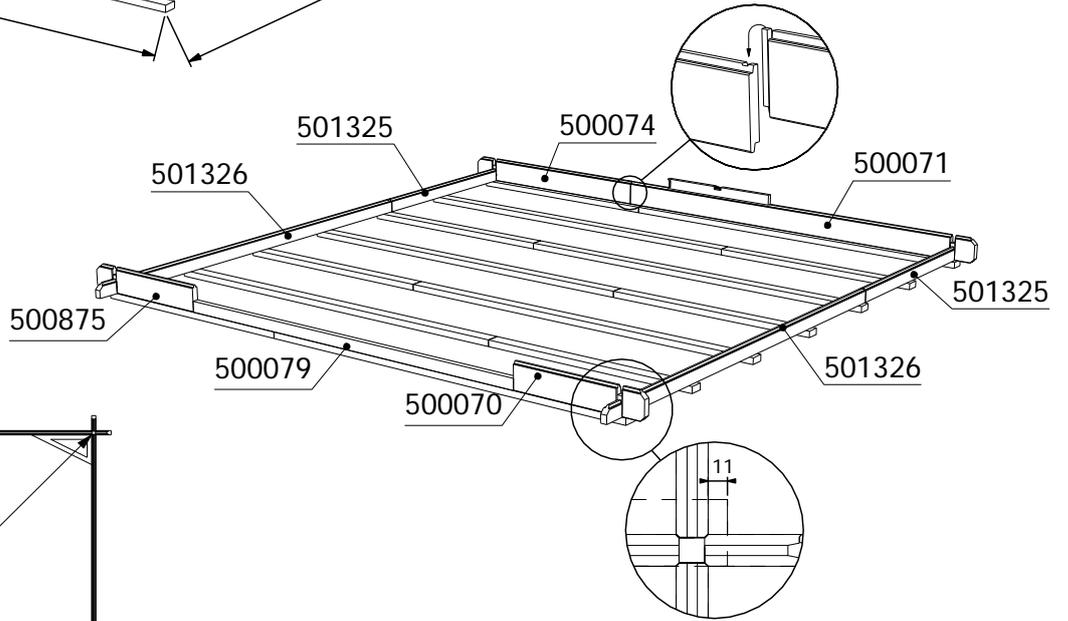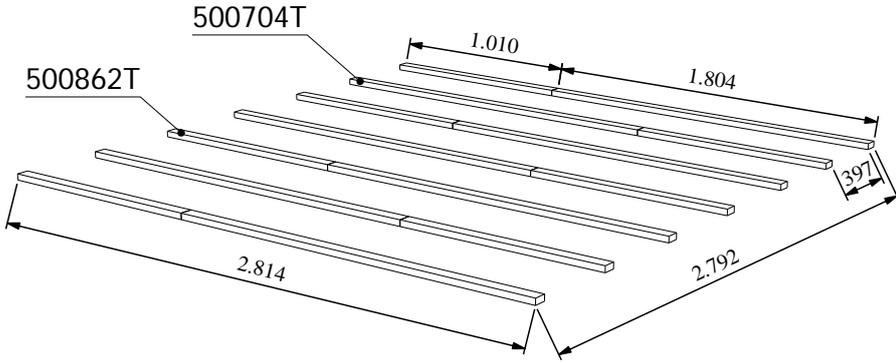


2.

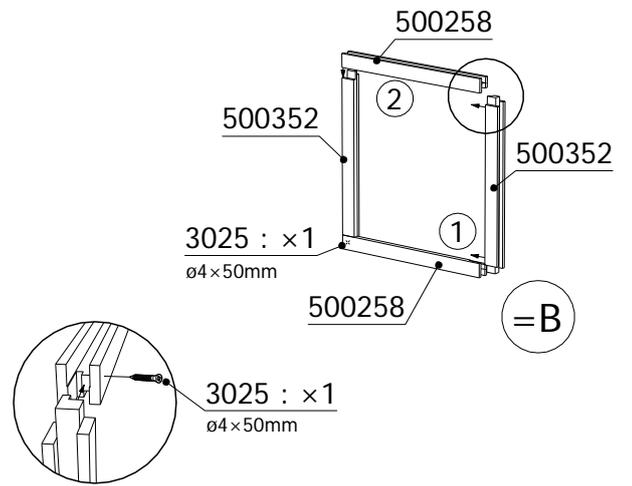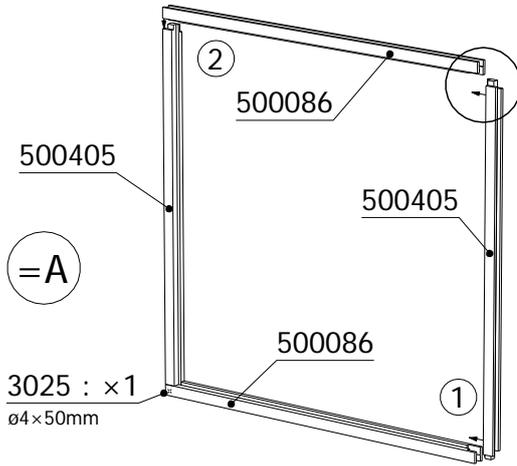


3.

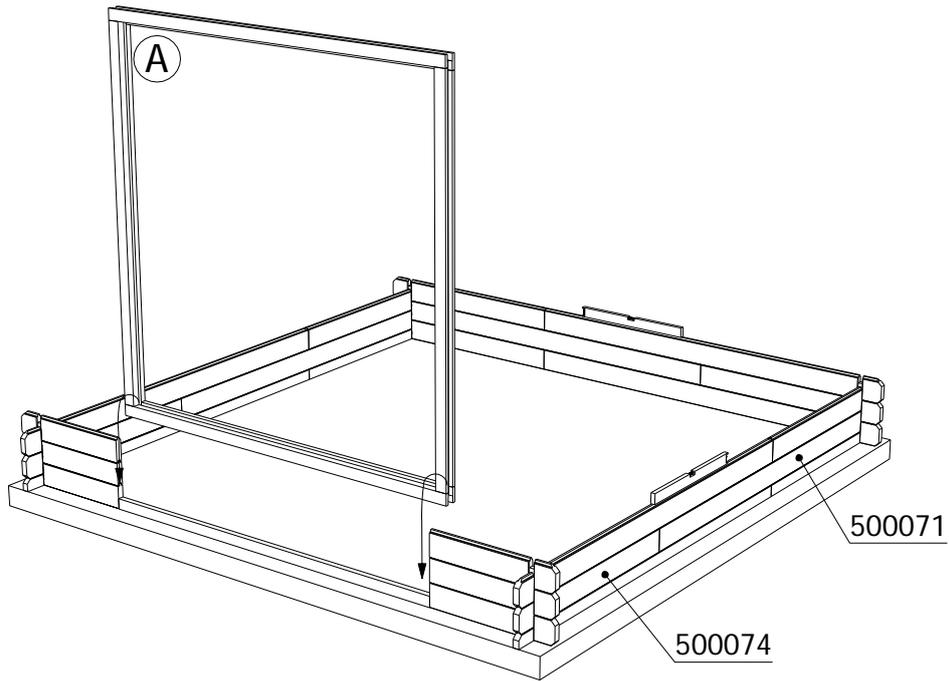


4.

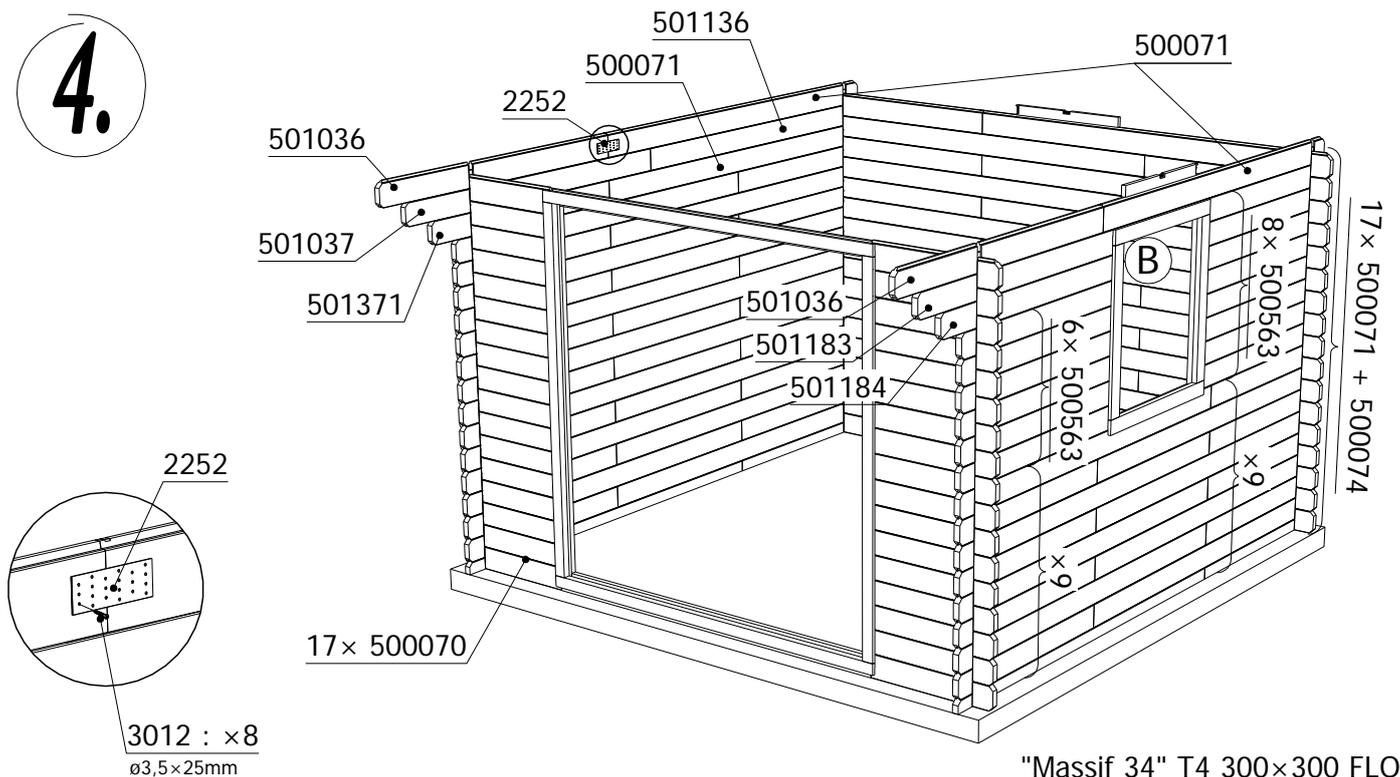


5.

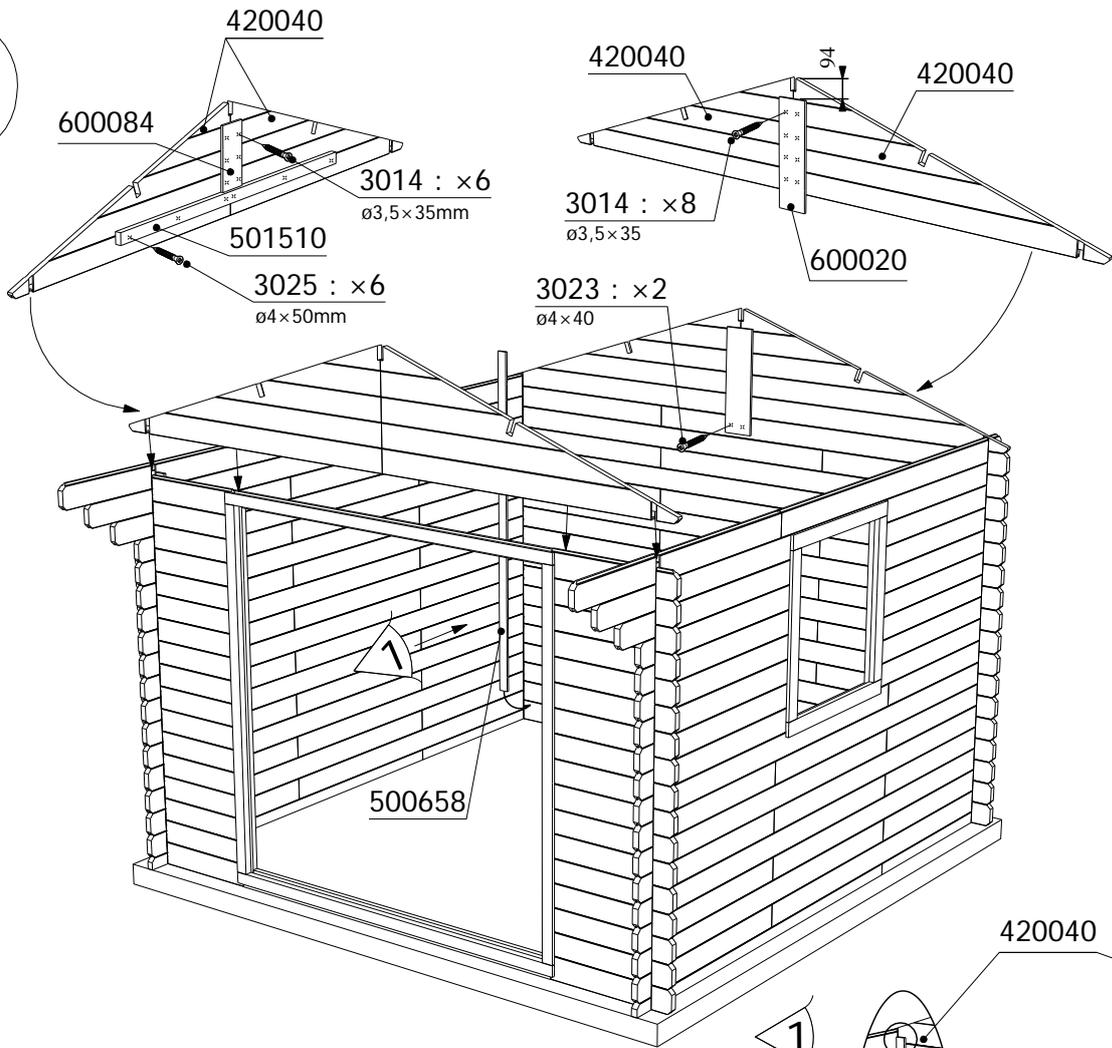




1

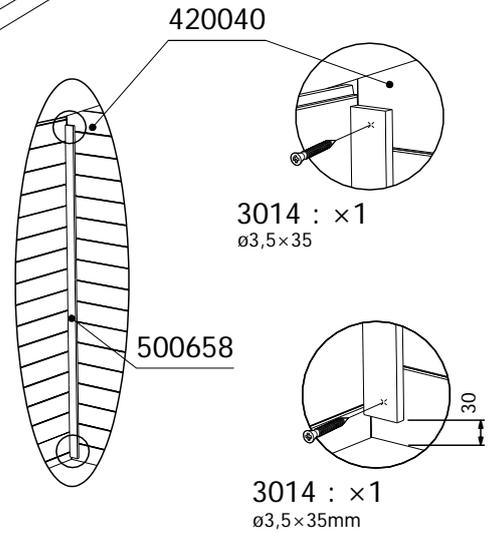

6.





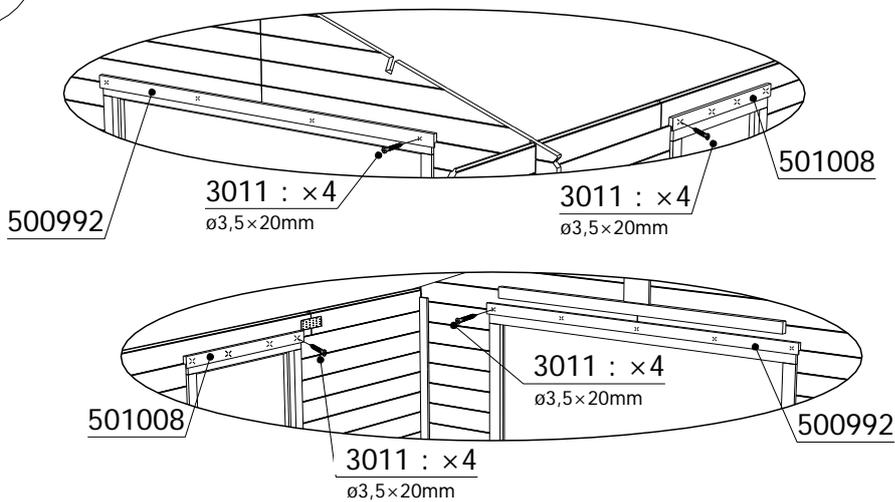


7.

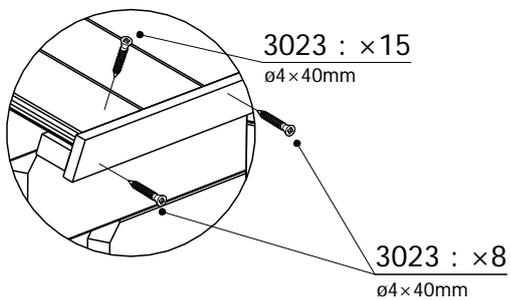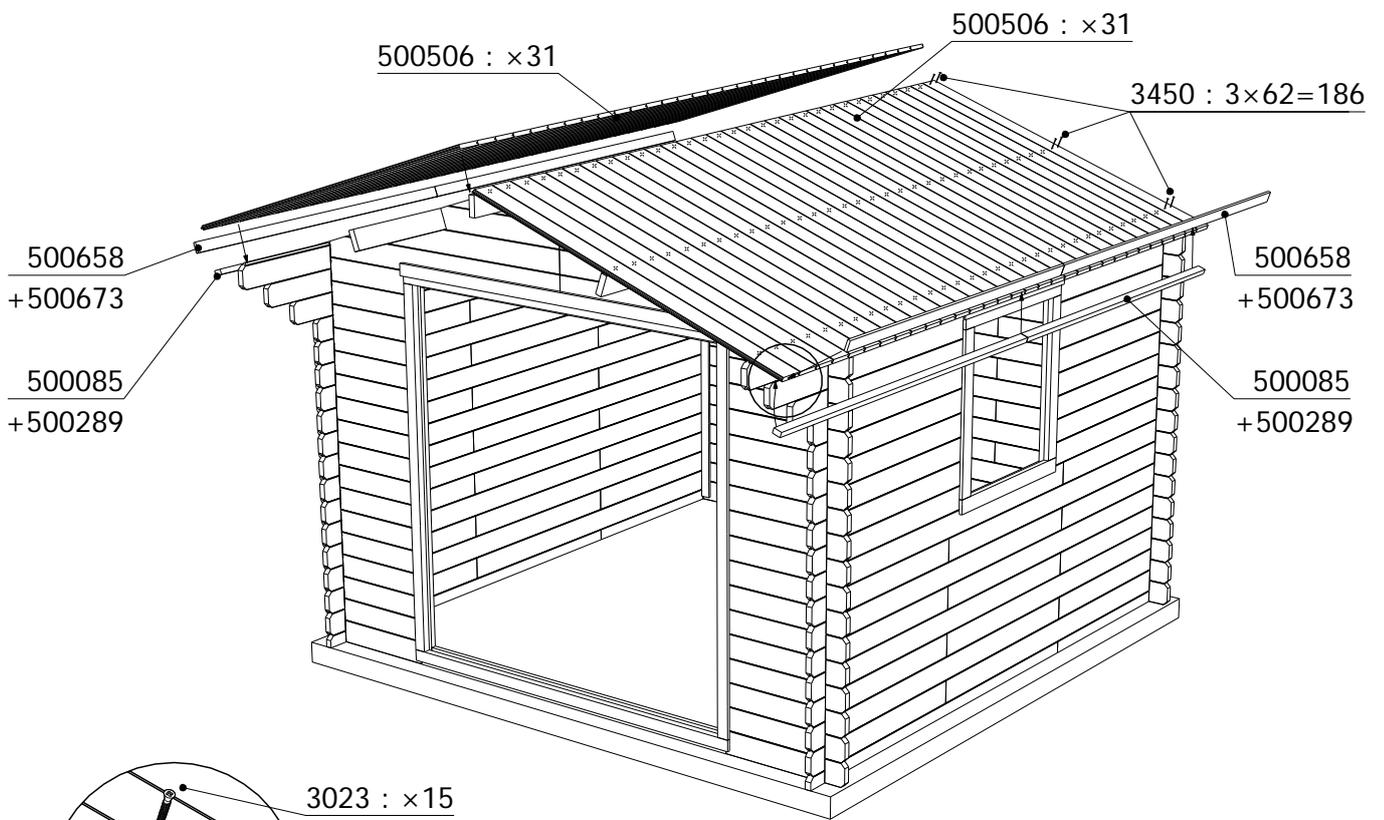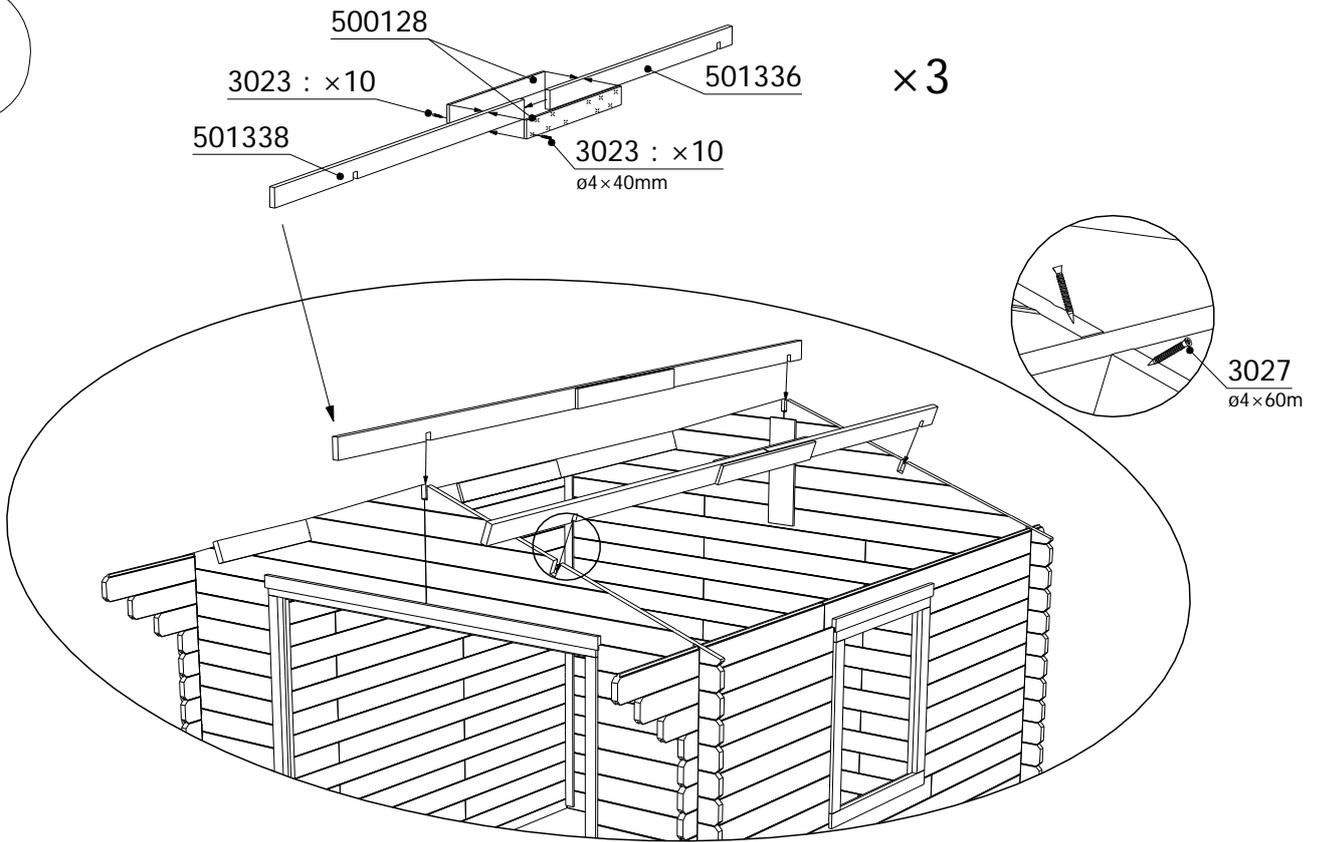


"Massif 34" T4 300x300 FLO/DPV  
76456PZ00 76456SZ00


8.

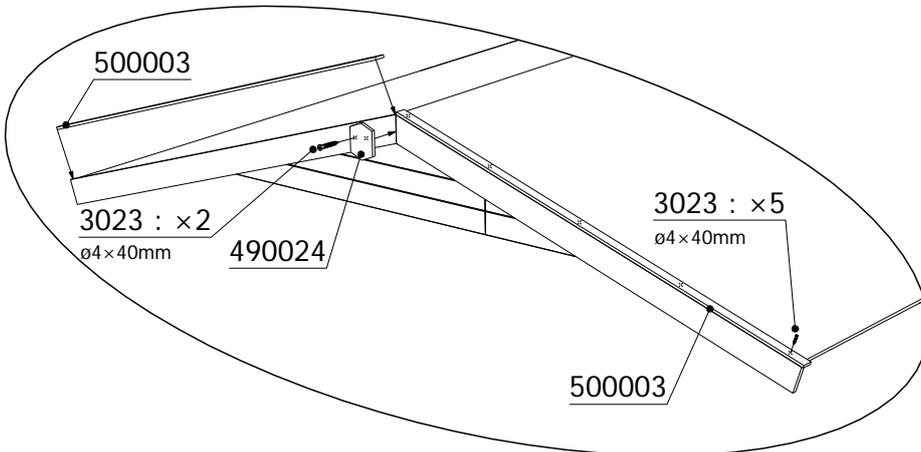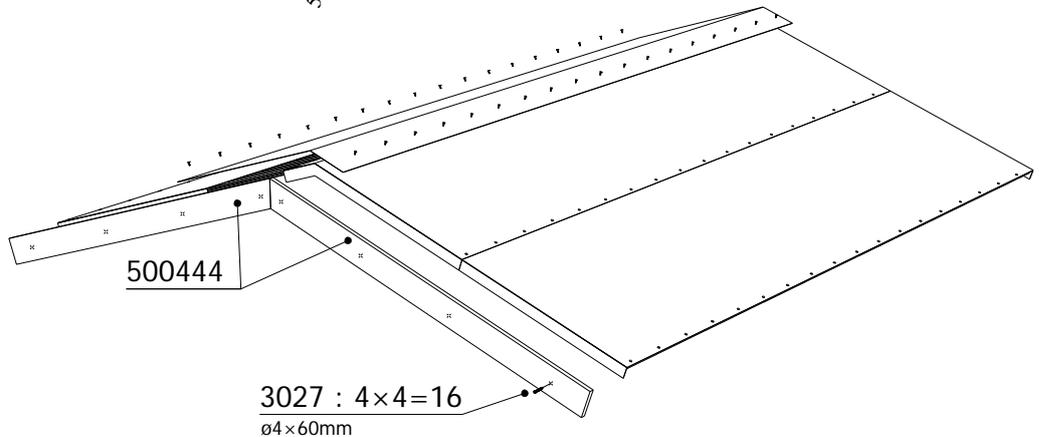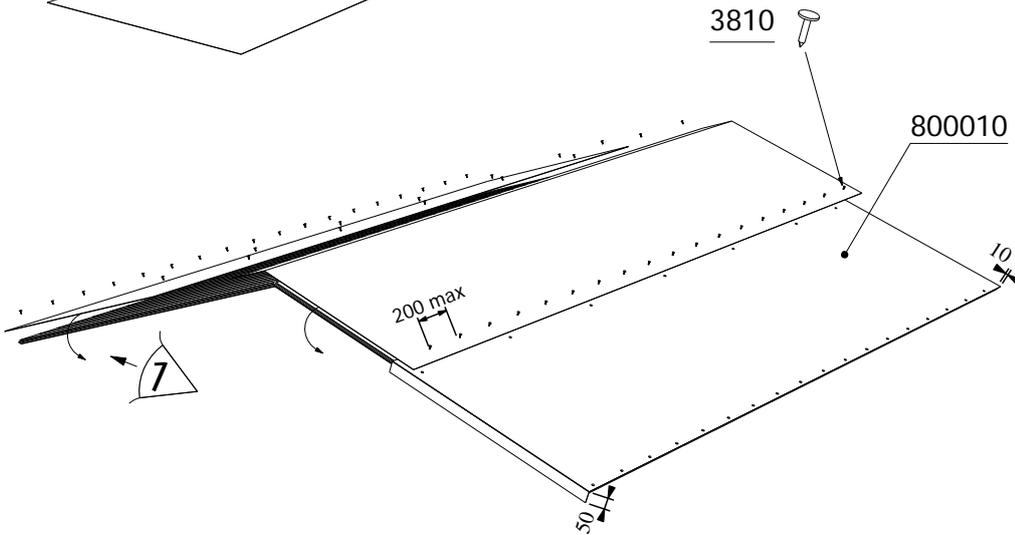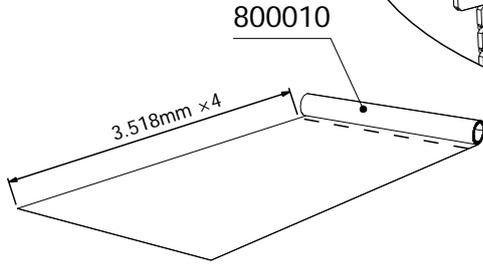
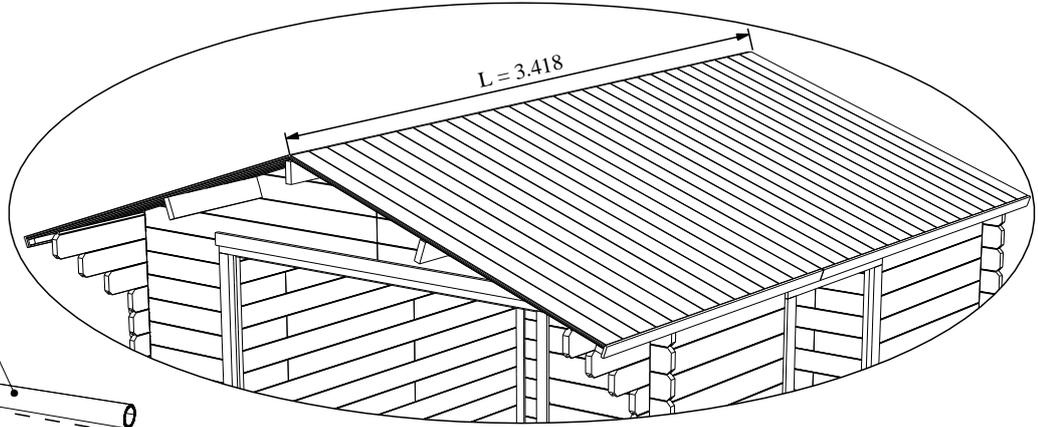


9.

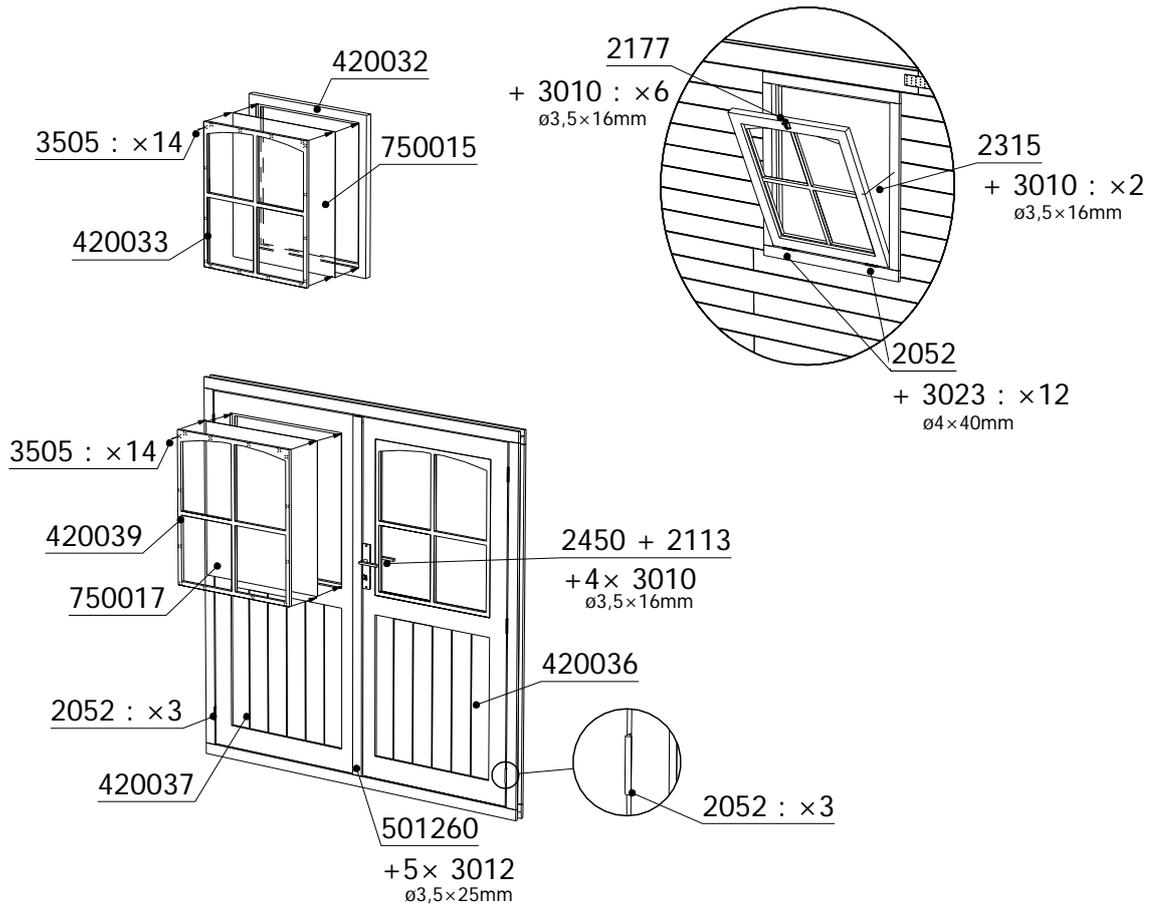

10.

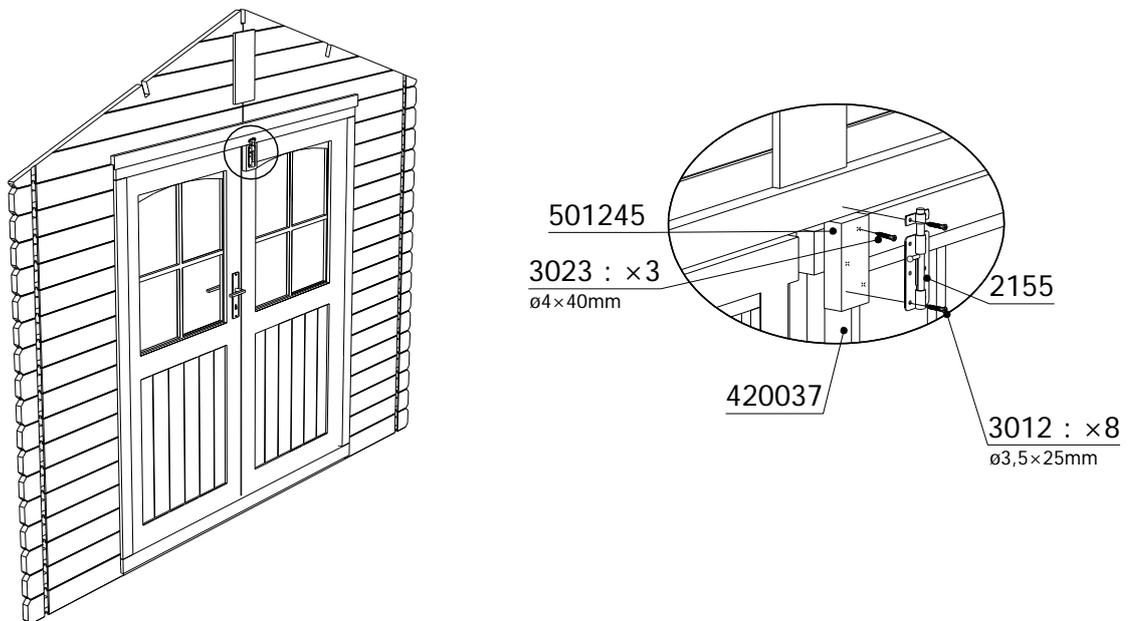


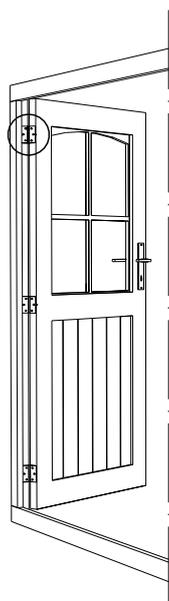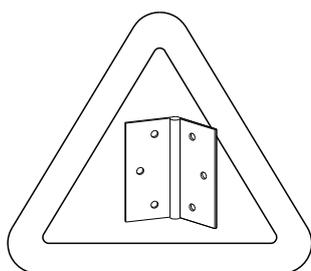

2052



3014 : × 3  
ø3,5 × 35mm


3023 : × 3  
ø4 × 40mm

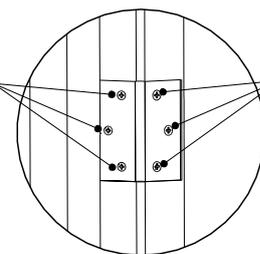

① 3023 : × 3  
ø4 × 40mm

② 3014 : × 3  
ø3,5 × 35mm

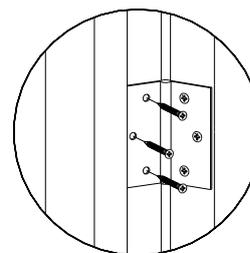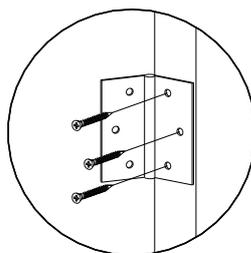

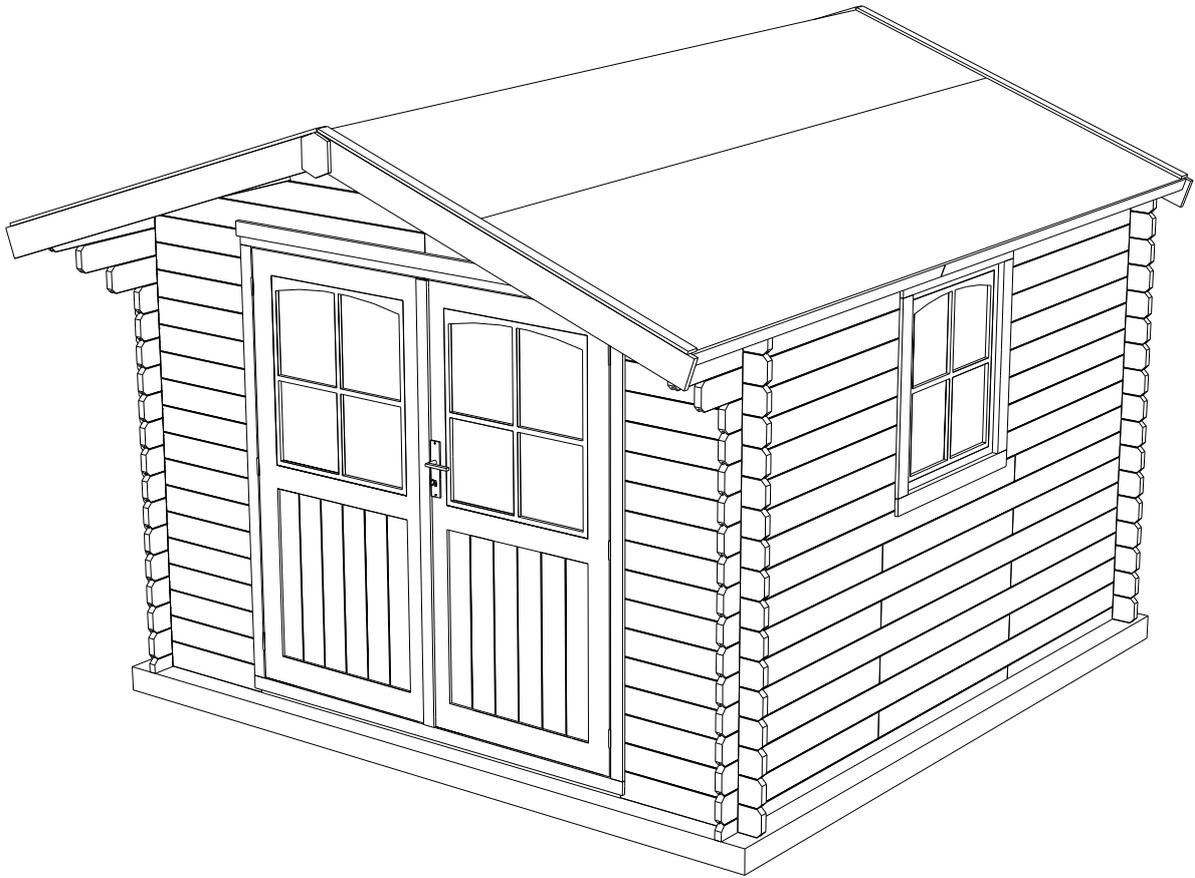

Assembly notice - keep for later reference.

Notice de montage à conserver pour consultations ultérieures.

Te bewaren gebruiksaanwijzingen voor latere raadplegingen.

Montageanleitung nicht wegwerfen, bewahren Sie diese für später.

Manuale di montaggio da conservare per ulteriori consultazioni.

Debe conservar las instrucciones de montaje para consultas posteriores.

Instruções de montagem a guardar para consultas futuras.

Fabriqué par Décor et Jardin  
Parc Industriel - Rue de Nazareth, 13  
4651 Battice - Belgique  
e-mail : [info@decoretjardin.com](mailto:info@decoretjardin.com)  
website : [www.decoretjardin.com](http://www.decoretjardin.com)